

SAMSUNG

GT-I8350

Navodila za uporabo



Uporaba priročnika

Zahvaljujemo se vam za nakup mobilne naprave Samsung. Naprava vam ponuja visokokakovostno mobilno komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in visokih standardov podjetja Samsung.

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vaše naprave.

Najprej preberite to

- Pred uporabo naprave pozorno preberite vse varnostne napotke in ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vaše naprave.
- Izdelek na slikah in posnetkih v tem priročniku se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
- Vsebina priročnika se lahko razlikuje od izdelka ali programske opreme ponudnikov storitev oziroma operaterjev in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
- Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko opremo in ponudnika storitev.
- Oblikovanje in dostava tega uporabniškega priročnika je oblikovan na podlagi operacijskih sistemov Windows in se lahko razlikuje glede na operacijski sistem uporabnika.
- Aplikacije na tej napravi se lahko izvajajo drugače od primerljivih aplikacij na računalniku in morda ne vključujejo vseh funkcij, ki so na voljo v računalniški različici.

- Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v zvezi z delovanjem aplikacij drugih proizvajalcev.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v povezavi z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica sprememb nastavitev registra, ki jih je izvedel uporabnik.
- Programsko opremo vaše naprave lahko posodobite tako, da obiščete spletno stran www.samsung.com.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostale vsebine, ki so na voljo na tej napravi, so licencirane za omejeno uporabo med družbo Samsung in njenimi uporabniki. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Podjetje Samsung ni odgovorno za takšne kršitve zakona o avtorskih pravicah uporabnika.
- Ta izdelek vključuje določeno brezplačno/odprto programsko opremo. Natančni pogoji licenc, omejitev odgovornosti, potrdil in opominov so na voljo na spletni strani opensource.samsung.com družbe Samsung.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:




Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge



Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete napravo ali drugo opremo



Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije

- ▶ **Glejte** – strani s podobnimi informacijami, na primer:
 - ▶ str. 12 (pomeni »glejte stran 12«)
- **Followed by** – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo koraka, na primer: V menijskem načinu izberite **Settings** → **region+language** → **Display language** (pomeni **Settings**, temu sledi **region+language**, temu sledi **Display language**)
- [] **Oglati oklepaji** – tipke na napravi, na primer: [] (pomeni tipko Domov)

Avtorske pravice

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ta uporabniški priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Nobenega dela tega dokumenta se ne sme ponatisniti, razmnoževati, prevajati ali kopirati v sistem za shranjevanje in pridobivanje podatkov z elektronskimi ali mehanskimi sredstvi, s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem brez pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Ta izdelek vključuje programsko opremo, ki je licencirana s strani družbe MS, podružnice družbe Microsoft Corporation. Družba Microsoft in programska oprema z imenom Microsoft so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation.
- Bluetooth® je povsod po svetu registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki združenja Oracle in/ali njegovih partnerjev. Ostala imena so lahko blagovne znamke njihovih zakonitih lastnikov.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorsko zaščiteni izdelki so last njihovih lastnikov.

Windows®
phone



CE 0168

Vsebina

Sestavljanje	9
Odpiranje embalaže	9
Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije.....	9
Polnjenje baterije	11
Prvi koraki	15
Vklop in izklop naprave	15
Spoznavte napravo.....	16
Uporaba zaslona na dotik	19
Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik	21
Spoznavte začetni zaslon	21
Dostop do aplikacij	22
Prilagajanje naprave.....	22
Vnos besedila	25
Komunikacija	27
Klicanje	27
Sporočanje	32
E-pošta	35
Zabava	38
Fotoaparat.....	38
Photo Studio.....	43
FunShot	46
Slike	47
Glasba+Video posnetki	49
Igre	54

Osebni podatki	55
Ljudje.....	55
Koledar.....	57
Splet	60
Internet Explorer	60
Zemljevidi	63
Marketplace.....	65
Now.....	65
RSS Times	69
Povezovanje	70
Bluetooth	70
WiFi	71
AllShare.....	72
GPS.....	75
Orodja	77
Alarmi.....	77
Računalo.....	77
Help+How-to.....	78
MiniDiary.....	78
Pisarna.....	79
Iskanje	83
Glasovni ukaz	83
Wireless Manager	84
Nastavitve	85
Dostop do menija Nastavitve.....	85
system	85
applications	92

Odpravljanje težav	98
Varnostni napotki	103
Kazalo	114

Sestavljanje

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Mobilno napravo
- Baterijo
- Potovalni napajalnik (polnilnik)
- Slušalke
- Kratka navodila za uporabo



Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali nezakonita programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija proizvajalca ne zajema.




- Predmeti, priloženi k vaši napravi, in oprema, ki je na voljo, se lahko razlikujejo glede na vašo državo ali ponudnika storitev.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem zastopniku podjetja Samsung.
- V napravi najbolje deluje priložena dodatna oprema.
- Dodatna oprema, ki ni priložena napravi, morda ne bo združljiva z njo.


Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS ali HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni naročniški identifikacijski modul).


Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite na naslednji način:


- 1 Če je naprava vklopljena, pritisnite in držite [⏻] ter s prstom povlecite zaslon za zaklep navzdol.
- 2 Odstranite zadnji pokrov.

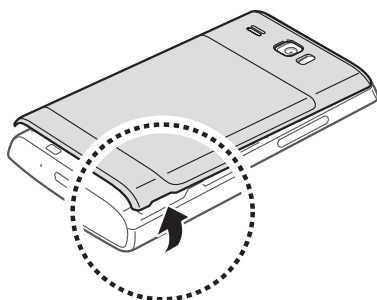


 Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.

- 3 Vstavite kartico SIM ali USIM tako, da pozlačeni priključki gledajo navzdol.

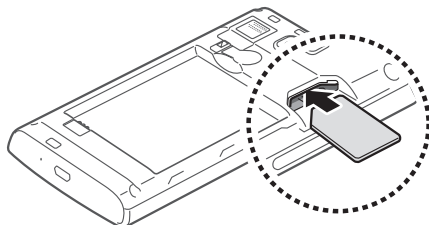


 Če kartice SIM ali USIM ne vstavite, lahko uporabljate le neomrežne storitve naprave in nekatere menije.

4 Vstavite baterijo.

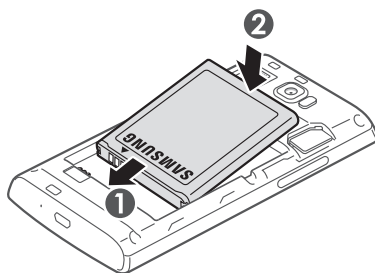

5 Ponovno namestite zadnji pokrov.

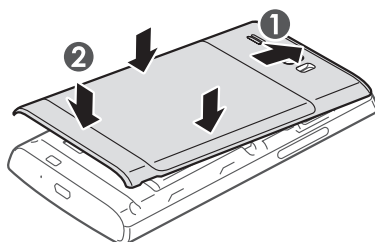

Polnjenje baterije


Pred prvo uporabo naprave morate napolniti baterijo.

Napravo lahko napolnite s priloženim potovalnim napajalnikom ali tako, da jo priklopite na računalnik prek USB kabla.




Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih je odobril Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškodbe naprave.



- Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji. Ikona baterije  je prav tako prazna. Če se baterija izprazni, se naprava samodejno izklopi. Če želite napravo uporabljati, napolnite baterijo.
- Če je baterija popolnoma izpraznjena, ni mogoče vklopiti naprave, tudi če je priključen potovalni napajalnik. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.

► Polnjenje baterije s potovalnim napajalnikom

- 1** Priključite manjši konec potovalnega napajalnika v večnamenski vhod.

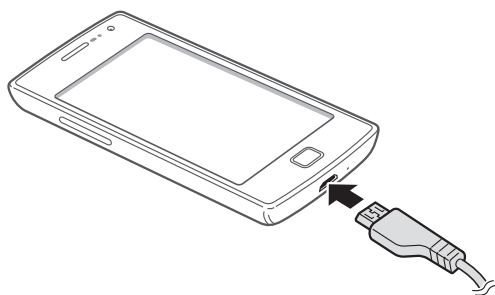

Neustrezen priklop potovalnega napajalnika lahko povzroči hudo okvaro naprave. Garancija ne velja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

2 Priključite večji konec potovalnega napajalnika v električno vtičnico.



- Med polnjenjem baterije napravo lahko uporabljate, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Ko se naprava polni, zaslon na dotik mogoče ne deluje zaradi nestalnega električnega toka. Če do tega pride, odklopite polnilnik z naprave.
- Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.

3 Ko je baterija popolnoma napolnjena, izklopite potovalni napajalnik najprej iz naprave in nato še iz vtičnice.




Najprej izvlecite polnilnik in šele nato lahko odstranite baterijo. Če tega ne upoštevate, lahko poškodujete napravo.



Če želite varčevati z energijo, izklopite napajalnik, ko ga ne uporabljate. Polnilnik nima stikala za vklop, zato ga morate izklopiti iz vtičnice, če želite prekiniti električno napajanje. Polnilnik mora biti v bližini vtičnice, kadar je v uporabi.

» Polnjenje baterije z USB kablom

Pred polnjenjem preverite, ali je računalnik vklopljen.

- 1 En konec (mikro-USB) USB kabla priklopite v večnamenski vhod.
- 2 Drug konec USB kabla priklopite v USB vrata na računalniku.
-  Preden se polnjenje začne, lahko preteče nekaj časa, kar je odvisno od vrste USB kabla, ki ga uporabljate.
- 3 Ko je baterija popolnoma napolnjena, izklopite USB kabel najprej iz naprave in nato še iz računalnika.

Prvi koraki

Vklop in izklop naprave

Če želite vklopiti napravo, pritisnite in zadržite [⏻]. Če ste prvič vklopili vašo napravo, jo nastavite po navodilih na zaslonu.

Če želite uporabljati aplikacije, ki delujejo preko strežnika Windows Live, se lahko prijavite v Windows Live ali ustvarite račun Windows Live.


Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite [⏻] ter s prstom povlecite zaslon za zaklep navzdol.



- Upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila pooblaščenega osebja, kadar se nahajate na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, npr. na letalih, v bolnišnicah.
- Če želite uporabljati samo storitve, ki niso povezane s omrežjem, preklopite v način letenja. V menijskem načinu izberite **Settings** → **flight mode**.




Spoznavajte napravo

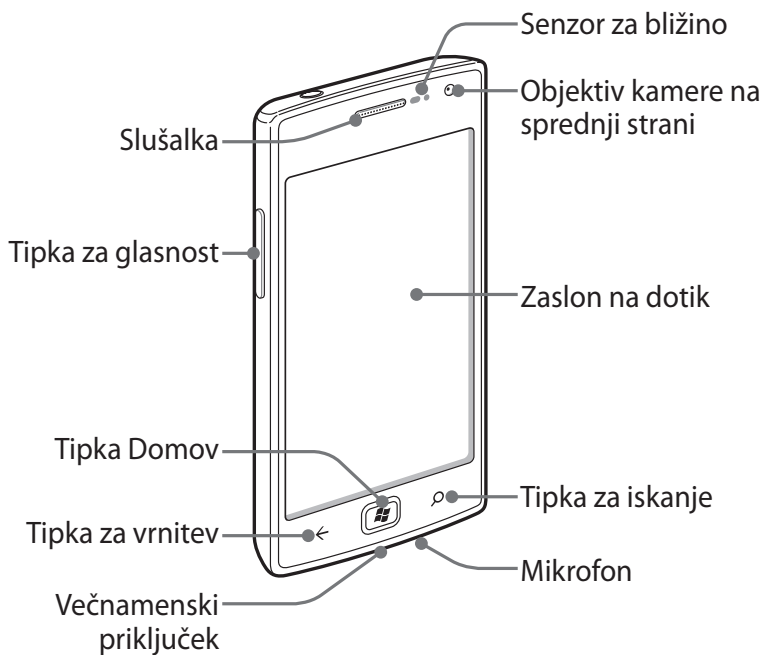› Razporeditev delov naprave








► Tipke

Tipka	Funkcija
 Vklop/izklop/ ponastavitev ¹ / zaklepanje	Vklopite napravo (pritisnite in držite); Ponastavite napravo (pritisnite in držite za 13-15 sekund); Zaklenite zaslon na dotik in preklopite v način spanja.
 Fotoaparat	Vklopite fotoaparat; V načinu fotoaparata posnemite fotografijo ali video posnetek.
 Nazaj	Vrnite se na prejšnji zaslon; Oglejte si odprta okna vseh aktivnih aplikacij (pritisnite in držite).



1. Če se ob uporabi vaše naprave pojavljajo nepopravljive napake, prekinitve klicev, ali če naprava zmrzuje, je potrebno ponastaviti napravo, če jo želite ponovno optimalno uporabljati.










Tipka	Funkcija
 Domov	Vrnite se na začetni zaslon; Zaženite funkcijo za glasovno ukazovanje (pritisnite in držite).
 Iskanje	Odprite vrstico za hitro iskanje.
 Glasnost	Za prilagoditev glasnosti naprave.

› Indikatorske ikone



- Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.
- Nekatere indikatorske ikone so morda skrite. Če želite prikazati skrite ikone, se dotaknite območja z indikatorskimi ikonami.

Ikona	Opis
	Ni signala
	Moč signala
G	Povezava z omrežjem GPRS
E	Povezava z omrežjem EDGE
3G	Povezava z omrežjem UMTS
3G+/H	HSDPA/HSUPA omrežje povezano
	Povezava WLAN je vključena
	Bluetooth naprava priklopljena
	Vključena je preusmeritev klicev

Ikona	Opis
	Ni kartice SIM ali USIM
	Kartica SIM ali USIM je zaklenjena
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Naprava za zvonjenje je vklopljena
	Tihi način je vključen
	Način letenja je vključen
	Način vibriranja je vključen
	Stanje baterije
	Polnjenje baterije
10:00	Trenutni čas

Uporaba zaslona na dotik

Zaslon na dotik na vaši napravi vam omogoča enostavno izbiranje elementov in izvajanje funkcij. Naučite se osnovnih funkcij za uporabo zaslona na dotik.



- Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, če nečete poškodovati zaslona na dotik.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.



- Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite njegovo optimalno delovanje.
- Na zaslonu na dotik je plast, ki zazna šibke električne naboje, ki jih oddaja človeško telo. Za najboljše delovanje se zaslona na dotik dotikajte s konico prsta. Zaslona na dotik se ne bo odzival na dotike ostrih predmetov, na primer kemičnih svinčnikov ali peres.

Zaslona na dotik lahko upravljate z naslednjimi dejanji:

- Dotik: če želite izbrati meni, možnost ali zagnati aplikacijo, pritisnite ustrezeni element.
- Dotaknite se in zadržite: dotaknite se elementa in ga zadržite več kot 2 sekundi, da se odpre pojavni seznam možnosti.
- Povlecite: pritisnite in povlecite prst navzgor, navzdol, levo ali desno, da se pomaknete do elementov na seznamih.
- Povleci in spusti: s prstom pritisnite in ga zadržite na elementu, nato pa prst povlecite, da premaknete element.
- Dvojni dotik: dva hitra pritiska s prstom omogočita, da povečate ali pomanjšate sliko ali spletno stran, ki si jo ogledujete.
- Stisni: Položite dva prsta narazen in ju nato stisnite skupaj.



- Če naprave nekaj časa ne uporabljate, naprava izklopi zaslon na dotik. Če želite vklopiti zaslon, pritisnite [⏻] ali [⌨].
- Nastavite lahko dolžino časa, ki preteče, preden naprava izklopi zaslon. V menijskem načinu izberite **Settings** → **lock+wallpaper** → **Screen times out after**.

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik

Zaslon na dotik in tipke lahko zaklenete in preprečite neželeno delovanje naprave. Pritisnite [⏏], če želite zakleniti zaslon na dotik in tipke. Če želite odkleniti zaslon na dotik, ga vklopite tako, da pritisnete [⏏] ali [🖱] in s prstom povlecite po zaslonu za zaklep.



Aktivirate lahko funkcijo za zaklepanje zaslona, če želite preprečiti drugim osebam uporabo ali dostop do vaših osebnih podatkov in informacij, ki ste jih shranili na vašo napravo. ► str. 24

Spoznajte začetni zaslon

Ko je naprava v načinu v pripravljenosti, boste videli začetni zaslon. Na začetnem zaslonu si lahko ogledate indikatorske ikone, bližnjice do aplikacij in ostalih elementov.

› Dodajanje elementov na začetni zaslon

Začetni zaslon lahko prilagodite tako, da dodate bližnjice do aplikacij ali elemente v aplikacijah. Če želite dodati elemente na začetni zaslon, se dotaknite in držite element ter izberite **pin to start**.

› Premikanje elementov na začetnem zaslonu

- 1 Dotaknite se elementa, ki ga želite premakniti, in ga zadržite.
- 2 Ko je element povečan, ga povlecite na želeno lokacijo.
- 3 Pritisnite [←].

› Odstranjevanje elementov na začetnem zaslonu

- 1 Dotaknite se elementa, ki ga želite odstraniti, in ga zadržite.
- 2 Izberite ✕.

Dostop do aplikacij

- 1 Na začetnem zaslonu izberite ➞, če želite dostopati do menijskega načina.
- 2 Izberite aplikacijo.
- 3 Pritisnite [←], če se želite vrniti na prejšnji zaslon; Pritisnite [⌂], če se želite vrniti na začetni zaslon.

› Preklop med aplikacijami

Pritisnite in držite [←], če si želite ogledati odprta okna vseh aktivnih aplikacij. Preklapljate lahko med aplikacijami, izberete lahko eno iz oken aktivnih aplikacij.

› Odstranjevanje aplikacij

Dodane aplikacije lahko odstranite.

- 1 V menijskem načinu se dotaknite in držite aplikacijo.
- 2 Izberite **uninstall**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Prilagajanje naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.

› Spreminjanje jezika zaslona

- 1 V menijskem načinu izberite **Settings** → **region+language** → **Display language**.
- 2 Izberite želeni jezik.

› Nastavitev trenutnega časa in datuma

- 1 V menijskem načinu izberite **Settings** → **date+time**.
- 2 Povlecite drsnik zraven **Set automatically**, če želite izklopiti to funkcijo.
- 3 Izberite vaš časovni pas in nastavite čas ter datum.



› Prilagoditev glasnosti naprave

Pritisnite [+/-], če želite prilagoditi glasnost zvoka.


› Preklop v Tihi način

Če želite izklopiti ali vklopiti zvok na vaši napravi, pritisnite [+/-] in izberite **ring+vibrate**.



Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori na različne dohodke v tihem načinu. V menijskem načinu izberite **Settings** → **ringtones+sounds** in povlecite drsnik zraven **Vibrate**. Ko preklopite v tihi način,  se bo prikaza namesto .

› Spreminjanje melodije zvonjenja

- 1 V menijskem načinu izberite **Settings** → **ringtones+sounds** → **Ringtone**.
- 2 S seznama izberite ton zvonjenja.
Če želite predvajati ton zvonjenja, preden ga nastavite, izberite .

› Spreminjanje teme prikaza

- 1 V menijskem načinu izberite **Settings** → **theme**.
- 2 Izberite barve za ozadje in osvetlitev.

› Nastavitev svetlosti zaslona

- 1 V menijskem načinu izberite **Settings** → **brightness**.
- 2 Povlecite drsnik zraven **Automatically adjust**.
- 3 Izberite **Level** → raven svetlosti.



Raven svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro naprava porablja baterijo.

› Izbiranje ozadja zaslona za zaklep

- 1 V menijskem načinu izberite **Settings** → **lock + wallpaper**.
- 2 Izberite **change wallpaper** → mapo s slikami → slika.
- 3 Izberite ☑.

› Zaklepanje naprave

Vašo napravo lahko zaklenete z aktiviranjem gesla naprave.

- 1 V menijskem načinu izberite **Settings** → **lock + wallpaper**.
- 2 Povlecite drsnik zraven **Password**.
- 3 Vnesite 4-mestno geslo, ponovno vnesite novo geslo in nato izberite **done**.



Ko prvič dostopate do menija, ki zahteva geslo, vas bo pozval, da ustvarite in potrdite geslo.

- 4 Izberite **Require a password after** in izberite dolžino časa, ki mora preteči, preden se naprava zaklene.

Ko je zaklep naprave vklopljen, morate vnesti geslo ob vsakem vklopu naprave ali izklopu zaslona na dotik.



- Če pozabite vaše geslo, odnesite napravo v Samsungov servisni center, kjer vam jo odklenejo.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

➤ Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili s kartico SIM ali USIM.

- 1 V menijskem načinu izberite **Settings** → **applications** → **phone**.
- 2 Povlecite drsnik zraven **SIM security**.
- 3 Vnesite kodo PIN in izberite **enter**.

Ko je vključeno zaklepanje s kodo PIN, morate vnesti PIN ob vsakem vklopu naprave.



- Če prevečkrat vnesete napačen PIN, se kartica SIM ali USIM zablokira. Če želite kartico SIM ali USIM odblokirati, morate vnesti kodo za odklepanje PIN (PUK).
- Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo odblokira.


Vnos besedila

Besedilo lahko vnesete tako, da izberete znake na navidezni tipkovnici.



- V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja. ► str. 89

Vnesite besedilo tako, da izberete alfanumerične tipke ali na zaslonu. Uporabite lahko tudi naslednje tipke:

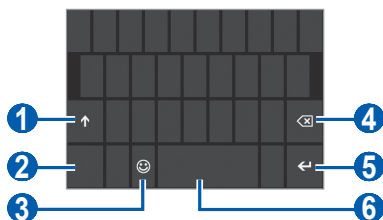



Ta zaslon se lahko razlikuje glede na aplikacije.

Številka	Funkcija
1	Za spreminjanje velikosti črk.
2	Preklapljanje med načinom za pisanje števil/simbolov in načinom ABC.
3	Preklopite v način za vnašanje čustvenih simbolov.
4	Za brisanje vnosa.
5	Za začetek vnosa v novo vrstico.
6	Za vstavljanje presledka.

› Kopiranje in lepljenje besedila

Med vnašanjem besedila lahko uporabite funkcijo za kopiranje in lepljenje, da lahko besedilo uporabljate tudi v drugih aplikacijah.

- 1 Dotaknite se besede, ki jo želite kopirati.
- 2 Povlecite ◀ ali ▶, če želite izbrati želeno besedilo.
- 3 Izberite , če želite kopirati na odložišče.
- 4 V drugi aplikaciji pomaknite kazalec na mesto, kjer želite prilepiti besedilo.
- 5 Izberite , če želite vstaviti besedilo iz odložišča v polje za vnos besedila.

Komunikacija

Klicanje

Naučite se uporabljati funkcije klicanja, kot so klicanje in sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klicem, ali prilagajanje in uporaba funkcij, povezanih s klicanjem.

› Klicanje ali sprejemanje klicev


Če želite vzpostaviti, sprejeti, končati ali zavrniti klice, lahko uporabite tipke ali zaslon na dotik.



- Ko napravo držite v bližini svojega obraza, le-ta samodejno izklopi zaslon na dotik, da prepreči neželene vnose.
- Statična elektrika, ki jo oddaja vaše telo ali oblačila, lahko med klicanjem motijo senzor bližine.

Klicanje

Če želite opraviti glasovni klic,

- 1 V menijskem načinu izberite **Phone** →  in vnesite omrežno skupino ter telefonsko številko.
- 2 Izberite **call**, če želite klicati.
- 3 Če želite končati klic izberite **end call**.


Če želite opraviti video klic,

1 V menijskem načinu izberite **Video Call** →  in vnesite omrežno skupino ter telefonsko številko.

2 Izberite **video call**, če želite klicati.

3 Če želite končati klic izberite **end call**.



- Če ne morete vzpostaviti video klica, lahko namesto tega opravite video klic ali pošljite besedilno sporočilo tako, da izberete **Voice call** ali .
- Če želite shraniti številke, ki jih kličete pogosto, uporabite imenik. ► str. 55
- Za hiter dostop do dnevnika glasovnih klicev za ponovno klicanje nedavno klicanih števil izberite **Phone**. Če si želite ogledati dnevnik video klicev, izberite **Video Call**.
- Za vzpostavitev klica uporabite glasovni ukaz. ► str. 83

Sprejemanje klicev

1 Ko prejmete klic, izberite **answer**.





Ko naprava zvoni, pritisnite [+/-], če želite utišati zvonjenje.

2 Če želite končati klic izberite **end call**.

Zavrnitev klica

Ko prejmete klic, izberite **ignore**. Klicatelj bo slišal ton za zasedeno linijo.

Klicanje mednarodnih števil

- 1 V menijskem načinu izberite **Phone** →  in se dotaknite ter držite , če želite vstaviti znak +.
- 2 Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko) ter nato izberite **call**, če želite klicati številko.



► Uporaba slušalk


Če priklopite slušalke v napravo, lahko sprejemate klice prostoročno;

- Če želite sprejeti klic, pritisnite gumb slušalk.
- Če želite zavrniti klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite med klicanjem zadržati klic ali prevzeti zadržan klic, pritisnite in držite gumb za slušalke.
- Če želite končati klic, pritisnite gumb slušalk.

► Uporaba možnosti med glasovnim klicem


Ko poteka glasovni klic, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite prilagoditi glasnost, pritisnite [+/-].
- Če želite zadržati klic, izberite . Če želite prevzeti zadržani klic, ponovno izberite .
- Če želite klicati drugo številko, izberite **add call** in nato pokličite novo številko.

- Če želite sprejeti drugi klic, izberite **answer**, ko zaslišite zvok za čakajoč klic. Prvi klic je samodejno na čakanju. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev čakajočih klicev.
- Če želite odpreti zaslon za klicanje, izberite .
- Če želite izklopiti funkcijo zvočnika, izberite **speaker**.








Če uporabljate zvočnik v hrupnem okolju, boste sogovornika morda težko slišali. Raje uporabite normalni način, da ga boste bolje slišali.

- Če želite izklopiti mikrofona, tako da vas sogovornik ne sliši, izberite **mute**.
- Če želite vzpostaviti klic z več udeleženci (konferenčni klic), vzpostavite ali sprejmite drug klic in izberite **merge calls**, kadar ste povezani z drugim klicem. Ponovite, če želite dodati več udeležencev. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev klicev z več udeleženci.
- Če želite odpreti telefonski imenik, izberite .
- Če želite preklopiti med obema klicema, izberite **PRESS TO SWAP**.

► Uporaba možnosti med video klicem

Ko poteka video klic, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite izklopiti funkcijo zvočnika, izberite **speaker**.
- Če želite izklopiti mikrofona, tako da vas sogovornik ne sliši, izberite **mute**.
- Če želite spremeniti razmerje slike, izberite .
- Če želite skriti sliko pred drugimi sogovorniki, izberite .
- Če želite preklopiti med sprednjim in zadnjim objektivom fotoaparata, izberite .
- Če želite prilagoditi kakovost slike, izberite  → **quality**.
- Če želite odpreti zaslon za klicanje, izberite  → **dialpad**.

➤ Prikaz in klicanje neodgovorjenih klicev

Vaša naprava prikaže neodgovorjene klice. Če želite poklicati številko zgrešenega klica, izberite obvestilo o zgrešenem klicu.

➤ Uporaba dodatnih funkcij

Uporabite lahko različne druge funkcije, povezane s klicanjem, kot sta samodejna zavrnitev klica ali preusmerjanje klica.

Nastavitev samodejne zavrnitve

S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z določenih števil. Če želite vklopiti samodejno zavrnitev klicev in ustvariti sezname za samodejno zavrnitev klicev,

- 1 V menijskem načinu izberite **Settings** → **call blocking**.
- 2 Povlecite drsnik zraven **Block unknown calls**.
- 3 Izberite **add by keypad**.
Če želite dodati telefonsko številko tako, da jo izberete iz telefonskega imenika, izberite **add from contacts**.
- 4 Vnesite številko in ime in nato izberite **Criteria** → možnost.
- 5 Izberite **Save** → **ok**.
- 6 Če želite dodati več števil, ponovite koraka 3-5.

Nastavitev posredovanja klicev

Preusmerjanje klicev je omrežna funkcija za pošiljanje dohodnih klicev na drugo številko, ki jo določite. To funkcijo lahko nastavite ločeno za več primerov, ko se ne morete oglasiti, na primer, ko že govorite po telefonu ali ko niste v območju pokritosti.

- 1 V menijskem načinu izberite **Wireless Manager**.
- 2 Pomaknite se do **call** in izberite **call forwarding**.

- 3 Izberite vrsto klica in stanje.
- 4 Vnesite številko, na katero želite posredovati klice, in izberite **Apply**.
Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

Nastavitev čakajočega klica

Čakajoči klic je omrežna funkcija, ki vas opozori na dohodni klic, medtem ko opravljate prejšnji klic. Ta funkcija je na voljo samo za glasovne klice.

- 1 V menijskem načinu izberite **Wireless Manager**.
- 2 Povlecite do **call** in izberite **call waiting**.
Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

Sporočanje

Preberite, kako ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS) ali multimedijška (MMS) sporočila ter kako si ogledati ali upravljati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.



Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času, ko niste v domačem omrežju, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

► Pošiljanje besedilnega sporočila

- 1 V menijskem načinu izberite **Messaging** → ⊕.
- 2 Izberite ⊕ na strani prejemnika in nato izberite stik ali ročno vnesite številko.
- 3 Izberite besedilno polje in vnesite besedilo vašega sporočila. Če želite vnesti besedilo vašega sporočila s pomočjo glasu, izberite 🗣️.
- 4 Sporočilo pošljete tako, da izberete 📤.

► Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila

- 1 V menijskem načinu izberite **Messaging** → ⊕.
- 2 Izberite ⊕ na strani prejemnika in izberite stik ali ročno vnesite številko.
- 3 Izberite besedilno polje in vnesite besedilo vašega sporočila. Če želite vnesti besedilo vašega sporočila s pomočjo glasu, izberite 🗣️.
- 4 Izberite 📎 in dodajte sliko. Če želite posneti novo fotografijo, izberite 📷.
- 5 Sporočilo pošljete tako, da izberete 📤.

► Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

- 1 V menijskem načinu izberite **Messaging**.
Vaša sporočila so razvrščena v skupine po stikih v obliki niza sporočil.
- 2 Izberite stik.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite polje za vnos besedila, vnesite besedilo vašega sporočila in nato izberite 📤, da pošljete sporočilo.
- Če želite izbrisati sporočilo, se dotaknite in držite sporočilo ter izberite **delete**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, se dotaknite in držite sporočilo ter izberite **forward**.
- Če želite kopirati sporočilo, se dotaknite in držite sporočilo ter izberite **copy**.
- Če želite shraniti stik v imenik ali urediti podatke o stiku, izberite prejemnika.

› Klepet preko programa Windows Live Messenger

Če želite nastaviti račun,


- 1 V menijskem načinu izberite **Messaging**.
- 2 Pomakinte se do **online**.
- 3 Če to aplikacijo uporabljate prvič, ustvarite račun Windows Live. ► str. 57

Če se želite pogovarjati,

- 1 V menijskem načinu izberite **Messaging**.
- 2 Pomaknite se do **online**.
- 3 Dotaknite se zaslona in izberite vaše stanje.
- 4 Klepetajte s prijatelji in sorodniki.

› Poslušanje sporočil telefonskega predala

Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve v strežnik za glasovno pošto, lahko klicatelji pustijo glasovna sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Dostopanje do prejete glasovne pošte in poslušanje glasovnih sporočil je mogoče na naslednji način,

- 1 V menijskem načinu izberite **Phone** → .
- 2 Upoštevajte navodila strežnika za glasovno pošto.



Pred dostopom do strežnika za glasovno pošto shranite njegovo številko. Številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

E-pošta

Naučite se pošiljati ali si ogledovati e-poštna sporočila s svojim osebnim e-poštnim računom ali e-poštnim računom podjetja.

› Nastavitev e-poštnega računa

- 1 V menijskem načinu izberite **People**.
- 2 Pomaknite se v levo ali v desno do **what's new** in nato izberite **set up account**.
- 3 Izberite eno od običajnih e-poštnih storitev ali **advanced setup**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Po nastavitvi e-poštnega računa je e-poštni račun dodan v menijski način in e-poštna sporočila se prenesejo na vašo napravo.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil



- 1 V menijskem načinu izberite e-poštni račun → ⊕.
- 2 Izberite ⊕ na strani prejemnika in nato izberite stik ali ročno vnesite e-poštni naslov.
- 3 Izberite polje zadeve in vnesite zadevo.
- 4 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo vaše e-pošte.
- 5 Izberite 📎 in pripnite datoteko.
Če želite posneti novo fotografijo, izberite 📷.
- 6 Sporočilo pošljete tako, da izberete ✉️.










Če niste povezani ali ste zunaj območja signala, bo sporočilo ostalo na seznamu niti sporočil, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

► Prikaz e-poštnega sporočila


Ko odprete e-poštni račun, si lahko brez vzpostavljene spletne povezave ogledate sporočila, do katerih ste že dostopali prej, lahko pa dostopate do novih sporočil.

- 1 V menijskem načinu izberite e-poštni račun.
- 2 Izberite , če želite posodobiti seznam sporočil.
- 3 Izberite  → **folders** → mapa s sporočili.
- 4 Izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite  → **reply**.
- Če želite odgovoriti na sporočilo vsem prejemnikom, izberite  → **reply all**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, izberite  → **forward**.
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite .
- Če si želite ogledati ostala sporočila v trenutni mapi, izberite  ali .
- Če želite dostopati do dodatnih možnosti, izberite .
 - **toggle flag**: Dodajte zastavico k sporočilu.
 - **mark as unread**: Označite sporočilo kot neprebrano.
 - **move**: Premaknite sporočilo v drugo mapo.

► Prilagoditev nastavitev za e-pošto

- 1 V menijskem načinu izberite e-poštni račun.
- 2 Izberite  → **settings**.
- 3 Prilagodite naslednje nastavitve, če želite nastaviti e-poštni račun.

Možnost	Funkcija
synchronisation settings	Omogoča možnosti za sinhronizacijo sporočil in e-poštnega strežnika.
Conversations	Omogoča prikaz sporočil v pogovornem oknu.
Signature	Omogoča dodajanje vašega podpisa k vašim odhodnim sporočilom in ustvarjanje podpisa.
Always bcc myself	Nastavite to možnost, če želite sami sebi poslati prikrito kopijo sporočil.

- 4 Ko končate, izberite .

Zabava

Fotoaparāt


Naučite se snemati fotografije in videoposnetke ter si jih ogledovati. Fotografije lahko posnamete v ločljivosti do največ 2560 x 1920 slikovnih pik (5 milijonov slikovnih pik), videoposnetke pa v ločljivosti do največ 1280 x 720 slikovnih pik.




- Če fotoaparata nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi.
- Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje, odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

► Fotografiranje

- 1 Pritisnite [📷], če želite vklopiti fotoaparāt.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, nastavite, ali želite uporabljati vašo lokacijo.
- 3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

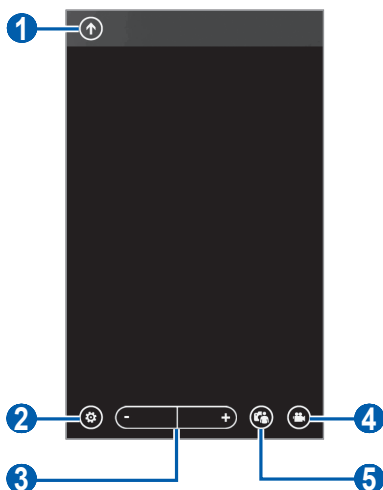



Številka	Funkcija
1	Oglejte si zadnjo fotografijo ali video posnetek, ki ste ga posneli. Ta ikona je na voljo le takrat, ko posnamete fotografijo.
2	Spremenite nastavitve kamere.
3	Povečajte ali pomanjšajte sliko.  Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar fotografirate pri najvišji ločljivosti.
4	Preklopite na videorekorder.
5	Preklopite med sprednjim in zadnjim objektivom fotoaparata.

4 Izberite  → možnost bliskavice (, , ).

5 Pritisnite [, če želite posneti fotografijo.


Fotografija se samodejno shrani.

Ko posnamete fotografije, izberite , če si želite ogledati posnete fotografije.

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomaknite navzgor ali navzdol.
- Če želite povečati sliko, položite dva prsta na zaslon in ju razširite. Če želite pomanjšati sliko, stisnite prsta skupaj. Prav tako se lahko dvakrat dotaknete zaslona.
- Če želite uporabljati dodatne možnosti, izberite  in nato izberite eno od naslednjih možnosti:
 - **share...**: Pošljite fotografijo drugim osebam.
 - **share on SkyDrive**: Naložite fotografijo na pomnilnik SkyDrive. Ta možnost je lahko označena drugače, odvisno od nastavitve vašega računa.
 - **use as wallpaper**: Nastavite fotografijo kot ozadje zaklepa za zaslon.

- **delete:** Izbrišite fotografijo.
- **add to favourites:** Dodajte fotografijo k vašim priljubljenim.
- **auto-fix:** Omogoča samodejno prilagoditev slike.

► Prilagajanje nastavitev kamere


Preden posnamete fotografijo, izberite , če želite dostopati do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Save settings	Shranite trenutne nastavitve.
Restore default settings	Ponastavite nastavitve fotoaparata na tovarniško privzete vrednosti.
Photo Camera Settings	Spremenite nastavitve fotoaparata.
AF Mode	Vklopite način Makro, če želite posneti fotografije od blizu ali nastavite fotoaparat, da izostri motiv.
White Balance	Prilagodite barvno ravnotežje glede na svetlobne pogoje.
Image Effect	Dodajte poseben učinek.
Contrast	Prilagodite kontrast.
Saturation	Prilagodite nasičenost.
Sharpness	Prilagodite ostrino.
EV	Prilagodite vrednost osvetlitve.
ISO	Nastavite občutljivost slikovnega tipala kamere.
Metering	Izberite vrsto merilnika svetlobe.
Photo Quality	Nastavite stopnjo kakovosti fotografij.
Photo Resolution	Spremenite nastavitve ločljivosti.

› Snemanje videoposnetkov

- 1 Pritisnite [📷], če želite vklopiti fotoaparat.
- 2 Izberite [📷], da preklopite na način za snemanje videoposnetkov.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo.
- 4 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.



Številka	Funkcija
1	Oglejte si zadnjo fotografijo ali video posnetek, ki ste ga posneli. Ta ikona je na voljo le takrat, ko posnamete video posnetek.
2	Preklopite na kamero.
3	Preklopite med sprednjim in zadnjim objektivom fotoaparata.
4	Povečajte ali pomanjšajte sliko.  Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri najvišji ločljivosti.
5	Spremenite nastavitve videorekorderja.

- 5 Izberite [⚙️] → možnost bliskavice (👁️, 👁️).
- 6 Pritisnite [📷], če želite začeti s snemanjem.
- 7 Pritisnite [📷], če želite ustaviti snemanje. Videoposnetek se samodejno shrani.

Ko posnamete video posnetke, izberite ⏮, če si jih želite ogledati.

- Če si želite ogledati več videoposnetkov, se pomikajte levo ali desno.
- Če želite predvajati video posnetek, izberite ⏭.
- Če želite uporabiti dodatne možnosti, se dotaknite in držite kateregakoli dela na zaslonu in nato izberite eno od naslednjih možnosti:
 - **share...**: Pošljite video posnetek drugim osebam.
 - **delete**: Izbrišite video posnetek.

► Prilagajanje nastavitev videorekorderja

Preden posnamete video posnetek, izberite ⚙, če želite dostopati do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Save settings	Shranite trenutne nastavitve.
Restore default settings	Ponastavite nastavitve videorekorderja na tovarniško privzete vrednosti.
Video Camera Settings	Spreminjanje nastavitev kamere.
White Balance	Prilagodite barvno ravnotežje glede na svetlobne pogoje.
Image Effect	Dodajte poseben učinek.
Contrast	Prilagodite kontrast.
Saturation	Prilagodite nasičenost.
Sharpness	Prilagodite ostrino.
EV	Prilagodite vrednost osvetlitve.
Video Quality	Nastavite stopnjo kakovosti videoposnetkov.


Možnost	Funkcija
Video Resolution	Spremenite nastavitve ločljivosti.

Photo Studio

Prav tako lahko posnamete fotografije v različnih načinih fotografiranja. Prav tako lahko urejate fotografije in nalagate fotografije na skupnostne storitve, če jih želite souporabljati z drugimi osebami.


› Fotografiranje v načinu Lomo

Fotografije lahko posnamete z učinki vinjetiranja.

- 1 V menijskem načinu izberite **Photo Studio**.
- 2 Pomaknite se do **mode** in nato izberite **Lomoshot**.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo.
- 4 Izberite učinek.
- 5 Opravite morebitne prilagoditve.
- 6 Pritisnite [, če želite posneti fotografijo.



› Snemanje lepotne fotografije

Z načinom Lepota lahko skrijete nepravilnosti obraza.


- 1 V menijskem načinu izberite **Photo Studio**.
- 2 Pomaknite se do **mode** in nato izberite **Beautyshot**.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo.
- 4 Opravite morebitne prilagoditve.
- 5 Pritisnite [, če želite posneti fotografijo.

› Snemanje združenih fotografij


Posnamete lahko dve fotografiji z istim ozadjem in nato združite levo polovico prve in desno polovico druge fotografije v eno fotografijo. To funkcijo lahko uporabite, če se želite fotografirati s prijateljem, vendar ni nikogar, ki bi fotografijo posnel.

- 1 V menijskem načinu izberite **Photo Studio**.
- 2 Pomaknite se do **mode** in nato izberite **Plusme**.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo.
- 4 Opravite morebitne prilagoditve.
- 5 Pritisnite na levo ali desno stran, če želite ustvariti prvo fotografijo.
- 6 Pritisnite [, če želite posneti prvo fotografijo.
- 7 Drugo fotografijo prilagodite po potrebi.
- 8 Pritisnite [, če želite posneti drugo fotografijo.
Naprava bo samodejno združila polovico prve fotografije ter drugo polovico druge fotografije v eno fotografijo.

› Posnemite fotografijo z okrasnimi okvirji

- 1 V menijskem načinu izberite **Photo Studio**.
- 2 Pomaknite se do **mode** in nato izberite **Dreamshot**.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo.
- 4 Izberite okvir.
- 5 Opravite morebitne prilagoditve.
- 6 Pritisnite [, če želite posneti fotografijo.






› Snemanje panoramske fotografije

- 1 V menijskem načinu izberite **Photo Studio**.
- 2 Povlecite do **mode** in nato izberite **Panoramashot**.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo.
- 4 Opravite morebitne prilagoditve.
- 5 Pritisnite [, če želite posneti prvo fotografijo.
- 6 Počasi premaknite napravo v katero koli smer in poravnajte barvni okvir teme z iskalom.
Ko poravnate okvir z iskalom, bo fotoaparati samodejno posnel naslednjo fotografijo.
- 7 Za dokončanje panoramske fotografije ponovite 6. korak.

› Urejanje fotografij

Fotografije lahko urejate s prilagajanjem, obračanjem ali obrezovanjem.

- 1 V menijskem načinu izberite **Photo Studio**.
- 2 Pomaknite se do **edit** in nato izberite sliko.
- 3 Uporabite naslednje možnosti, če želite urediti fotografijo:

Možnost	Funkcija
	Samodejno prilagodite fotografijo.
	Prilagodite svetlost fotografije.
	Prilagodite barvno ravnovesje.
	Obrnite ali zasukajte fotografijo.
	Obrežite sliko tako, da premaknete ali povlečete pravokotnik.

- 4 Prilagodite sliko, kakor želite in izberite (✓).
- 5 Ko končate, izberite (H) → **ok**.




➤ Nalaganje fotografij na splet


- 1 V menijskem načinu izberite **Photo Studio**.
- 2 Pomaknite se do **share** in nato izberite spletno storitev.
- 3 Vnesite vaše uporabniško ime in geslo ter se prijavite.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu, če želite naložiti fotografije.

FunShot

Fotografije lahko posnamete z dodajanjem različnih učinkov.

- 1 V menijskem načinu izberite **FunShot**.
- 2 Dotaknite se zaslona, če želite skriti namig.
- 3 Spremenite način fotografiranja tako, da izberete naslednje ikone:

Možnost	Funkcija
	Preklopite med načinom posameznega fotografiranja in načinom zaporednega fotografiranja. Če želite spremeniti število fotografij in obliko okvirja v načinu zaporednega fotografiranja, izberite  .
	Preklopite med sprednjim in zadnjim objektivom fotoaparata.

- 4 Povlecite v levo ali v desno in izberite način fotografiranja. Če si želite ogledati več fotografij, izberite .
- 5 Če želite izbrati, ali želite dodati zakasnitev ali ne, preden fotoaparat posname fotografijo, izberite **On** ali **Off**.
- 6 Izberite **Start** ali **Shot**, če želite posneti fotografijo.
- 7 Izberite **Save**.

Slike

Naučite se gledati fotografije in predvajati video posnetke, ki ste jih posneli.



- Nekaterе vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

► Ogled fotografij

1 V menijskem načinu izberite **Pictures**.

2 Izberite kategorijo → fotografija (brez ikone).

Med ogledovanjem fotografij uporabite naslednje možnosti:

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
- Če želite povečati sliko, položite dva prsta na zaslon in ju razširite. Če želite pomanjšati sliko, stisnite prsta skupaj. Prav tako se lahko dvakrat dotaknete zaslona.
- Če želite uporabiti dodatne možnosti, se dotaknite in držite zaslon in izberite eno od naslednjih možnosti:
 - **share...**: Pošljite fotografijo drugim osebam.
 - **share on SkyDrive**: Naložite fotografijo na pomnilnik SkyDrive. Ta možnost je lahko označena drugače, odvisno od nastavitve vašega računa.
 - **use as wallpaper**: Nastavite fotografijo kot ozadje zaslona za zaklep.
 - **delete**: Izbrišite fotografijo.
 - **add to favourites**: Dodajte fotografijo k vašim priljubljenim.
 - **auto-fix**: Omogoča samodejno prilagoditev slike.

› Predvajanje video posnetka

- 1 V menijskem načinu izberite **Pictures**.
- 2 Izberite kategorijo → video posnetek (z ► ikono).
- 3 Izberite ►, če želite začeti s predvajanjem.
- 4 Za ležeči pogled obrnite napravo.
- 5 Predvajanje upravljajte z naslednjimi tipkami:



Ikona	Funkcija
1	Nadaljevanje predvajanja; Iskanje nazaj po datoteki (dotaknite se in držite).
2	Za začasno ustavitev predvajanja; izberite ►, če želite nadaljevati predvajanje.
3	Spremenite razmerje video zaslona.
4	Pomik naprej po datoteki (dotaknite se in zadržite).

Glasba+Video posnetki

Naučite se predvajati vašo priljubljeno glasbo ali video posnetek ter poslušati FM radio med potjo. Ta aplikacija podpira naslednje zapise datotek: mp3, wma, mp4, m4a, m4v, wmv.



- Nekaterе vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

» Dodajanje glasbenih datotek v napravi

Na vašem računalniku lahko sinhronizirate glasbeni predvajalnik Zune, če želite dodati glasbene in video datoteke na vašo napravo.

1 S pomočjo USB kabla priklopite večnamenski vhod na vaši napravi na računalnik z nameščenim glasbenim predvajalnikom Zune.

Ko je povezava vzpostavljena, se bo predvajalnik Zune samodejno zagnal na računalniku.

2 Prilagodite nastavitve sinhronizacije in nastavite ime vaše naprave z upoštevanjem navodil na zaslonu.

3 Na zaslonu Zune dostopajte do seznama vaše zbirke.

4 Izberite in povlecite zelene glasbene ali video datoteke do ikone naprave v levem spodnjem kotu zaslona.




Če želite prekiniti povezavo med napravo in računalnikom, v opravilni vrstici Windows kliknite ikono USB naprave in kliknite možnost za varno odstranjevanje naprave. Nato odstranite USB kabel iz računalnika. Če tega ne storite, lahko izgubite podatke, shranjene na vaši napravi.

► Predvajanje glasbe

Ko prenesete glasbene datoteke na vašo napravo,

- 1 V menijskem načinu izberite **Music+Videos**.
- 2 Pomaknite se do **zune** in izberite **music**.
- 3 Pomaknite se v levo ali desno do želene glasbene kategorije.
- 4 Izberite glasbeno datoteko.
- 5 Predvajanje upravljajte z naslednjimi tipkami:

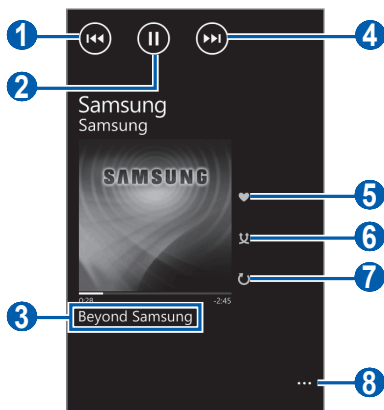



Ikona	Funkcija
1	Pomik na prejšnjo datoteko; Iskanje nazaj po datoteki (dotaknite se in držite).
2	Za začasno ustavitev predvajanja; Izberite ►, če želite nadaljevati predvajanje.
3	Odprite seznam predvajanja.
4	Pomik na naslednjo datoteko; Iskanje naprej po datoteki (dotaknite se in držite).
5	Ocenite trenutno skladbo.
6	Aktivirajte način naključnega zaporedja.
7	Spremenite način ponovitve predvajanja.
8	Odprite seznam drugih možnosti.



Predvajanje lahko upravljate s slušalkami. Na začetnem zaslonu pritisnite in držite gumb za slušalke, če želite zagnati glasbeni predvajalnik. Pritisnite gumb za slušalke, če želite predvajati glasbo ali začasno ustaviti predvajanje.


Med predvajanjem glasbe uporabite naslednje možnosti:

- Če želite ustvariti nov seznam predvajanja tako, da razvrstite glasbene datoteke glede na izvajalca ali zvrst, izberite  → **play smart dj mix**.
- Če želite souporabljati podatke o glasbi s pošiljanjem sporočila, izberite  → **share**.

► Predvajanje videoposnetkov

- 1 V menijskem načinu izberite **Music+Videos**.
- 2 Povlecite do **zune** in izberite **videos**.
- 3 Povlecite v levo ali v desno do video kategorije.
- 4 Izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati.
- 5 Za ležeči pogled obrnite napravo.
- 6 Predvajanje upravljajte s tipkami na zaslonu. ► str. 48


► Predvajanje poddaje

- 1 V menijskem načinu izberite **Music+Videos**.
- 2 Povlecite do **zune** in izberite **podcasts**.
- 3 Pomaknite se v levo ali v desno do glasbene ali video kategorije.
- 4 Izberite poddajo → epizoda → .

► Poslušanje FM radia

Naučite se poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate priklopiti slušalke, ki delujejo kot radijska antena.

- 1 Priklopite priložene slušalke na napravo.
- 2 V menijskem načinu izberite **Music+Videos**.
- 3 Povlecite do **zune** in izberite **radio**.
- 4 FM radio lahko upravljate z naslednjimi tipkami:

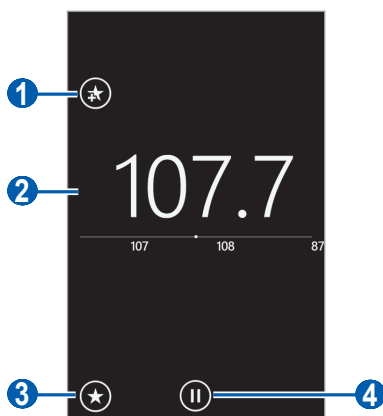

Številka	Funkcija
1	Dodajte trenutno radijsko postajo na seznam priljubljenih; Izberite ☆, če želite odstraniti radijsko postajo s seznama priljubljenih.
2	Natančno nastavite frekvenco.
3	Odprite seznam priljubljenih.
4	Za izklop FM radia; izberite ⏸, da vklopite FM radio.

Dotaknite se in držite prazno območje pod radijsko frekvenco in uporabite naslednje možnosti:





- **pin to start:** Dodajte trenutno radijsko postajo na začetni zaslon.
- **settings:** Izberite območje za iskanje radijskih postaja in posodabljanje frekvenc.
- **switch to speaker/switch to headset:** Spremenite izhod zvoka na slušalke ali zvočnik naprave.

► Uporaba mini predvajalnika

Ko zaprete predvajalnik po predvajanju glasbe ali poslušanju FM radia, se predvajanje nadaljuje v ozadju. Predvajanje lahko upravljate s pomočjo mini predvajalnika.

- 1 Med predvajanjem glasbe ali FM radia v ozadju pritisnite [+/-].
Mini predvajalnik se prikaže na vrhu zaslona.

- 2 Predvajanje upravljajte z naslednjimi tipkami:

Tipka	Funkcija
	Premaknite se na prejšnjo datoteko ali radijsko postajo.
	Začasno ustavite predvajanje ali izklopite FM radio; Izberite  , če želite nadaljevati predvajanje ali vklopiti FM radio.
	Premaknite se na naslednjo datoteko ali radijsko postajo.
Glasnost	Za prilagoditev glasnosti.

Igre

Naučite se igrati igre in prenašati nove igre s spletne strani XboxLive.



Prenašanje iger morda ni podprto, odvisno od programske opreme naprave.

› Predvajanje iger

- 1 V menijskem načinu izberite **Games** → igra.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu, če želite igrati igre.



- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
- Upravljanje in možnosti iger se lahko razlikujejo.

› Prenašanje iger

- 1 V menijskem načinu izberite **Games**.
- 2 Povlecite v levo ali v desno, če želite dostopati do drugih iger.
- 3 Poiščite igro ali aplikacijo in jo prenesite na napravo.

Osebni podatki

Ljudje

Naučite se ustvarjati in urejati seznam vaših osebnih ali poslovnih stikov, shranjenih na pomnilniku naprave ali na kartici SIM ali USIM. Pri vaših stikih lahko shranjujete imena, telefonske številke, e-poštne naslove in še več.

Prav tako lahko souporabljate novice z drugimi ljudmi tako, da nastavite spletne račune.

► Ustvarjanje stika

1 V menijskem načinu izberite **People** → ⊕ → **new contact**.

2 Izberite mesto pomnilnika.

Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.

3 Vnesite podatke o stiku.

4 Izberite ⓘ, če želite dodati stik na pomnilnik.

Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.

1 V menijskem načinu izberite **Phone** → ⓘ in vnesite telefonsko številko.

2 Izberite **save** → ⊕.

3 Izberite mesto pomnilnika.

Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.


4 Vnesite podatke o stiku.

5 Izberite ⓘ, če želite dodati stik na pomnilnik.





› Uvažanje stikov iz kartice SIM ali USIM

- 1 V menijskem načinu izberite **People** →  → **settings**.
- 2 Izberite **import SIM contacts**.

› Iskanje stikov



- 1 V menijskem načinu izberite **People**.
- 2 Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
Prav tako lahko izberete  in vnesete ime.
- 3 Izberite ime stika.

V prikazu stikov uporabite naslednje možnosti:

- Če želite poklicati stik, izberite telefonsko številko.
- Če želite poslati sporočilo, izberite **text**.
- Če želite poslati e-poštno sporočilo, izberite **send email**.
- Če želite dodati stik na začetni zaslon, izberite .
- Če želite stik povezati z drugimi stiki, izberite .
- Če želite urediti podatke o stiku, izberite .
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite  → **delete**.

› Ustvarjanje skupine stikov


Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat in pošiljate sporočila celotni skupini.

- 1 V menijskem načinu izberite **People** →  → **new group**.
- 2 Vnesite ime za skupino.
- 3 Izberite **add a contact** → stik ki ga želite dodati v skupino.
Ponovite ta korak, če želite dodati več stikov.
- 4 Izberite .

› Souporabljanje novic prek spletnih računov

Če želite biti povezani z drugimi, lahko nastavite račune za elektronsko pošto ali skupnostne storitve, kot so Windows Live, Outlook ali Facebook.

Ustvarjanje spletnega računa

- 1 V menijskem načinu izberite **People**.
- 2 Pomaknite se do **what's new** in izberite **set up account**. Če je račun že shranjen, izberite  → **settings** → **add an account**.
- 3 Izberite eno od spletnih storitev ali **advanced setup**.
- 4 Če želite nastaviti račun, upoštevajte navodila na zaslonu.



- Ko nastavite spletni račun, bo račun dodan na zaslon.
- Če ste nastavili račun Windows Live, se vaš profil Windows Live prikaže na vrhu seznama stikov, izberite profil, če želite nastaviti hitro sporočilo za souporabo z ostalimi ali za posodabljanje novic.

Ogled novic s spletnih računov

- 1 V menijskem načinu izberite **People**.
- 2 Pomaknite se do **what's new**.
- 3 Izberite posodobljene novice ali vsebino na vaših spletnih računih.

Koledar

Naučite se ustvarjati in upravljati z dnevnimi ali mesečnimi dogodki ali opravili ter nastaviti opozorila za opozarjanje na pomembne dogodke ali opravila.

› Ustvarjanje dogodka

- 1 V menijskem načinu izberite **Calendar** → ⊕.
- 2 Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
- 3 Izberite 📅.

› Ustvarjanje opravila

- 1 V menijskem načinu izberite **Calendar**.
- 2 Pomaknite se do **to-do** in izberite ⊕.
- 3 Vnesite podrobnosti o opraviu.
- 4 Izberite 📅.

› Ogled dogodkov ali opravil

Prikaz koledarja lahko spreminjate tako:

- 1 V menijskem načinu izberite **Calendar**.
- 2 Če si želite ogledati koledar v mesečnem prikazu, izberite 📅.

Če si želite ogledati dogodke ali opravila za določen datum,


1 V menijskem načinu izberite **Calendar**.

2 V mesečnem prikazu izberite datum na koledarju.

Če se želite pomakniti na določen mesec v mesečnem prikazu, se dotaknite meseca na vrhu koledarja, vnesite mesec in leto tako, da izberete števila.

3 Izberite dogodek ali opravilo, če si želite ogledati podrobnosti.



- Če želite nastaviti dogodke, določene z vrsta koledarja, izberite [...] → **settings** in nastavite barve za posamezen koledar.
- Opravilo lahko določite kot opravljeno tako, da izberete .

» Izklop opozorila o dogodku ali opravilu

Če za dogodek v koledarju ali za opravilo nastavite opozorilo, bo ob določenem času zazvonilo opozorilo. Ko se oglasi alarm:

- Izberite **dismiss**, če želite izklopiti opozorilo.
- Izberite **snooze**, če želite utišati opozorilo za čas dremeža.

Splet

Spletne storitve zahtevajo podatkovno povezavo. Za izbiro najboljšega podatkovnega načrta se obrnite na svojega operaterja.

Internet Explorer

Naučite se, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.




- Za dostop do spleta in za prenos podatkov boste morda morali plačati dodatne stroške. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.


► Brskanje po spletnih straneh

1 V menijskem načinu izberite **Internet Explorer**, če želite zagnati določeno domačo stran.

2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, nastavite, če želite uporabljati vašo lokacijo in nato nastavite še, če želite shraniti zgodovino vašega iskanja.

Če želite dostopati do določene spletne strani, izberite polje za vnos URL, vnesite spletni naslov (URL) zadevne spletne strani in izberite .



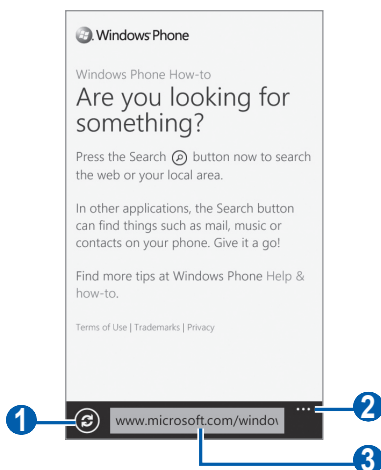

3 Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi tipkami:






Zgornji zaslon se lahko razlikuje glede na vašo regijo ali ponudnika storitve.

Številka	Funkcija
1	Ponovno naložite trenutno spletno stran.
2	Odprite več možnosti.
3	Vnesite spletni naslov.



Med brskanjem po spletni strani uporabljajte naslednje možnosti:


- Če želite povečati ali pomanjšati, položite dva prsta na zaslon ju razširite narazen (stisnite ju skupaj, če želite pomanjšati).
- Če si želite ogledati trenutno aktivna okna, izberite  → **tabs**. Odprete lahko več strani, med katerimi lahko preklapljate.
- Če si želite ogledati nedavno zgodovino, izberite  → **recent**.
- Če želite odpreti seznam shranjenih zaznamkov, izberite  → **favourites**.
- Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, izberite  → **add to favourites**.

- Če želite URL naslov spletne strani poslati drugim osebam, izberite  → **share page**.
- Če želite na začetni zaslon dodati bližnjico za trenutno stran, izberite  → **pin to start**.
- Če želite prilagoditi nastavitve brskalnika, izberite  → **settings**.

› Dodajanje zaznamkov za priljubljene spletne strani


Zaznamek lahko dodate na naslednji način:

- 1 V menijskem načinu izberite **Internet Explorer**.
- 2 Izberite  → **add to favourites**.
- 3 Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).
- 4 Izberite .

Če si želite ogledati zaznamke, izberite  → **favourites**. Na seznamu zaznamkov se s prstom dotaknete zaznamka in ga držite za dostop do teh možnosti:

- Če želite urediti ime in spletni naslov, izberite **edit**.
- Če želite izbrisati zaznamek, izberite **delete**.

› Dostop do nedavne zgodovine

- 1 V menijskem načinu izberite **Internet Explorer**.
- 2 Izberite  → **recent**.
- 3 Izberite spletno stran, kamor želite dostopati.



Če želite počistiti zgodovino, izberite .







Zemljevidi

Naučite se uporabljati zemljevid za iskanje vaše lokacije, ulic, mest ali držav in za pomoč pri usmerjanju.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.




► Iskanje določene lokacije

- 1 V menijskem načinu izberite **Maps**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **allow**.
Zemljevid bo prikazal vaš trenutni položaj.
- 3 Izberite , vnesite ključno besedo za lokacijo in izberite .
Če želite glasovno poiskati položaj, izberite .
- 4 Dotaknite se in držite lokacijo, če si želite ogledati naslov.
Prikaže se oznaka, ki prikazuje naslov.
Če želite povečati sliko, položite dva prsta na zaslon in ju razširite. Če želite pomanjšati sliko, stisnite prsta skupaj. Prav tako se lahko dvakrat dotaknete zaslona.
- 5 Izberite oznako, če si želite ogledati poln naslov in podatke o bližnjih lokacijah in podjetjih.
 - Če želite prikaz lokacije dodati na začetni zaslon, izberite .
 - Če želite souporabljati podatke o lokaciji z drugimi osebami, izberite .
 - Če želite dodati lokacijo med priljubljene kraje, izberite .

Med ogledovanjem zemljevida lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite poiskati kraj v vaši bližini, izberite .
- Če želite dobiti napotke do določenega cilja .
- Če si želite ogledati vašo lokacijo, izberite .
- Če si želite ogledati seznam poti, ki vodijo do lokacije, izberite  → **directions list**.
- Če si želite ogledati seznam vseh rezultatov za vaše iskanje, izberite  → **search results**.
- Če želite počistiti vse informacije za vaše iskanje na zemljevidu, izberite  → **clear map**.
- Če si želite ogledati seznam vaših priljubljenih krajev, izberite  → **favourite places**.
- Če želite skriti ali prikazati oznake za vaše priljubljene kraje na zemljevidu, izberite  → **hide favourites** ali **show favourites**.
- Če si želite ogledati zemljevid v zračnem prikazu, izberite  → **aerial view on**.
- Če želite prilagoditi nastavitve za zemljevid, izberite  → **settings**.

► Dobivanje napotkov do določene lokacije

- 1 V menijskem načinu izberite **Maps** → .
- 2 Vnesite naslove začetne lokacije in končne lokacije ter nato izberite .
- 3 Če si želite ogledati podrobnosti potovanja, izberite pot potovanja.
- 4 Ko končate, izberite  → **clear map**.

Marketplace

Spletna trgovina Marketplace vam omogoča iskanje in dodajanje novih aplikacij, iger in glasbenih datotek na vašo napravo. S pomočjo spletne trgovine Marketplace lahko iščete, brskate, gledate, kupujete in prenašate nove aplikacije, igre in glasbene datoteke neposredno na vašo napravo.

- 1 V menijskem načinu izberite **Marketplace**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Iščite in prenašajte aplikacije, igre ali glasbene datoteke.

Now

Naučite se pridobiti informacijske storitve za trenuten dan, kot je vremenska napoved, borzni podatki ali novice.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

► Prilagoditev nastavitev Now

- 1 V menijskem načinu izberite **Now**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **OK**.
- 3 Pomaknite se v levo ali v desno do storitve.



Uporabite lahko 3 vrste storitev naenkrat. Če želite nastaviti storitve, ki ji boste uporabljali, izberite **Settings** → kategorije storitev.

- 4 Izberite

5 Prilagodite naslednje nastavitve za vsako storitev:

- Vreme

Možnost	Funkcija
Add a city	Dodajte mesta za vremensko napoved.
Auto refresh when application starts	Nastavite zaslone, da se samodejno posodobijo z najnovejšimi informacijami.
Auto Location	Omogoča prikaz vremenskih podatkov za vašo trenutno lokacijo.
Weather Animation	Omogoča prikaz vremenskih podatkov s pomočjo animacije.
Temperature Unit	Izberite temperaturno enoto.
System of Measurement	Izberite meritveni sistem.

- news

Možnost	Funkcija
Add a category	Izberite kategorijo novic.
Auto refresh when application starts	Nastavite zaslone, da se samodejno posodobijo z najnovejšimi informacijami.
edition	Nastavite regionalno izdajo, ki bo posodobljena.
front page	Izberite temo novic, ki bo prikazana na glavnem zaslonu.
SNS connection	Izberite skupnostno storitev za nalaganje podatkov o novicah.

- stocks

Možnost	Funkcija
Add a stock	Dodajte vrednostne papirje, ki jih želite spremljati.
Add an index	Dodajte indeks za vrednostne papirje, ki jih želite spremljati.
Auto refresh when application starts	Nastavite zaslone, da se samodejno posodobijo z najnovejšimi informacijami.
Display stocks by	Nastavite način prikaza borznih podatkov.

- currency

Možnost	Funkcija
Auto refresh when application starts	Nastavite zaslone, da se samodejno posodobijo z najnovejšimi informacijami.
Base currency	Nastavite osnovno valuto, ki jo želite uporabiti za menjalni tečaj.
Add currency	Dodajte valute, ki jih želite spremljati.

- top tweets





Možnost	Funkcija
Add a country	Nastavite regionalno izdajo, ki bo posodobljena.
Auto refresh when application starts	Nastavite zaslone, da se samodejno posodobijo z najnovejšimi informacijami.
front page	Nastavite možnost države za objave socialnega omrežja Twitter, ki se bodo prikazale na glavnem zaslonu.
SNS connection	Izberite skupnostno storitev za nalaganje objav socialnega omrežja Twitter.

► Ogled podatkov Now

- 1 V menijskem načinu izberite **Now**.
- 2 Pomaknite se v levo ali v desno do storitve.
- 3 Izberite ☺, da posodobite informacije.
- 4 Izberite element, če si želite ogledati podrobnosti, ali se pomaknite navzgor ali navzdol, če si želite ogledati več informacij.

RSS Times

Naučite se uporabljati bralnik za vire RSS, če želite prejemati najnovejše novice ali informacije z vaših priljubljenih spletnih strani. Če želite uporabljati to možnost, morate imeti odprt račun Google.

- 1 V menijskem načinu izberite **RSS Times**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, ustvarite račun Google in se prijavite.
- 3 Izberite RSS vir.
Prav tako lahko dodate več virov na glavni zaslon tako, da izberete **SECTION**.
- 4 Izberite članek, če ga želite prebrati.
- 5 Izberite , če si želite ogledati cele članke.
Članek lahko souporabljate z drugimi osebami tako, da izberete ,  ali .

Povezovanje

Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega dosega, s katero lahko izmenjujete podatke na razdalji približno 10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.



- Družba Samsung ni odgovorna za izgubo, preostrežanje ali zlorabo podatkov, ki so poslani ali prejeti prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekaterе naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.

» Aktivacija brezžične funkcije Bluetooth

1 V menijskem načinu izberite **Settings** → **Bluetooth**.

2 Povlecite drsnik zraven **Bluetooth**, če želite vklopiti brezžično funkcijo Bluetooth.

Vaša naprava išče in prikaže naprave s podprto funkcijo Bluetooth, ki so na voljo.

› Iskanje in seznanitev z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth

- 1 V menijskem načinu izberite **Settings** → **Bluetooth**.
- 2 Izberite napravo.
- 3 Izberite **ok**, če želite povezati Bluetooth PIN med dvema napravama. Lahko pa vnesete Bluetooth PIN in izberete **done**.

Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje končano. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.



Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga morate vnesti.

WiFi

Naučite se uporabljati brezžične omrežne zmogljivosti naprave, če želite aktivirati in vzpostaviti povezavo s katerim koli brezžičnim lokalnim omrežjem (WLAN), ki je združljivo s standardi IEEE 802.11.

Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka ali brezžična vroča točka.



Naprava uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjena uporabi v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga v Franciji ni mogoče uporabljati na prostem.

› Vključitev funkcije WLAN

- 1 V menijskem načinu izberite **Settings** → **WiFi**.
- 2 Povlecite drsnik zraven **WiFi networking**, če želite vklopiti funkcijo za omrežje WLAN.



Omrežje WLAN, ki deluje v ozadju, porablja energijo. Če želite prihraniti energijo, omrežje WLAN vključite samo takrat, ko ga potrebujete.

› Iskanje brezžičnega omrežja WLAN in povezovanje z njim

- 1 V menijskem načinu izberite **Settings** → **WiFi**.
Naprava samodejno poišče omrežja WLAN, ki so na voljo.
- 2 Izberite omrežje.
- 3 Vnesite geslo za omrežje in izberite **done** (po potrebi).

Ko naprava vzpostavi povezavo z omrežjem WLAN, lahko uporabljate spletne storitve preko WLAN povezav.

AllShare

Naučite se uporabljati storitev DLNA (Digital Living Network Alliance), ki omogoča skupno rabo predstavnostnih datotek med napravami z omogočeno storitvijo DLNA prek omrežja WLAN na domu.

Najprej morate vključiti funkcijo WLAN in dodati profil WLAN.

► str. 72

➤ Prilagoditev nastavitvev DLNA za souporabo predstavnostnih datotek

Če želite omogočiti dostop naprav z omogočeno storitvijo DLNA do predstavnostnih datotek v vaši napravi, morate vključiti možnost souporabe predstavnosti.




Nekaterih datotek ni mogoče predvajati v napravah, ki omogočajo uporabo storitve DLNA (odvisno od naprave).

- 1 V menijskem načinu izberite **AllShare** → ⚙️.
- 2 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev funkcije DLNA:


Možnost	Funkcija
Device name	Oglejte si ime predstavnostnega strežnika za vašo napravo.
Share videos	Vklopite souporabo video posnetkov z drugimi DLNA podprtimi napravami.
Share photos	Vklopite souporabo slik z drugimi DLNA podprtimi napravami.
Share music	Vklopite souporabo glasbenih posnetkov z drugimi DLNA podprtimi napravami.

➤ Predvajanje lastnih datotek z drugo napravo z omogočeno storitvijo DLNA

- 1 V menijskem načinu izberite **AllShare**.
- 2 Pomaknite se do **My collection**.
- 3 Izberite predstavnostno kategorijo in datoteko.

- 4 Izberite predvajalnik, ki bo predvajal predstavnostno datoteko.
Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.
 - 5 Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.
-  Predvajanje se lahko shrani v medpomnilnik, odvisno od omrežne povezave in povezanega strežnika.

► Predvajanje datotek iz ene naprave v drugi napravi

- 1 V menijskem načinu izberite **AllShare**.
- 2 Pomaknite se do **Remote**.
- 3 Izberite , če želite poiskati naprave, ki podpirajo funkcijo DLNA.
- 4 Izberite napravo kot strežnik medijev, ki vsebuje predstavnostne datoteke.
- 5 Izberite predstavnostno kategorijo in datoteko.
- 6 Izberite predvajalnik, ki bo predvajal predstavnostno datoteko.
Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.
- 7 Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.

GPS

Vaša naprava vključuje GPS sprejemnik. Naučite se aktivirati funkcijo GPS, če želite dovoliti aplikacijam, kot je fotoaparat ali zemljevid, da dostopajo do podatkov o vaši lokaciji.

Za sprejem boljšega signala GPS se izogibajte uporabi naprave v naslednjih pogojih:

- med stavbami, v tunelih ali podzemnih prehodih ali znotraj stavb
- v slabem vremenu
- v bližini visoke napetosti ali elektromagnetnega polja
- v vozilu s prevleko za zaščito pred soncem

» Če želite vklopiti funkcijo GPS

- 1 V menijskem načinu izberite **Settings** → **location**.
- 2 Povlecite drsnik zraven **Location services**, če želite vklopiti funkcijo GPS.

» Vklop senzorjev za lokacijske storitve

Naučite se uporabljati senzorje za izboljšanje položaja pešcev, kadar je oviran signal GPS. Morda bo prišlo do nihanja med ocenami senzorja in vašim dejanskim položajem.



Za dostop do mobilnega omrežja boste morda morali plačati dodatne stroške.

- 1 V menijskem načinu izberite **Settings** → **high fidelity position**.
- 2 Povlecite drsnik zraven **Use sensor aiding**.

› Uporaba mobilnih omrežij za lokacijske storitve

Naučite se prejemati podatke o lokaciji preko mobilnih omrežij. To pomaga vaši napravi, da prikaže podatke, kadar ni na voljo signal GPS ali kadar je signal GPS slab.



Za dostop do mobilnega omrežja boste morda morali plačati dodatne stroške.



- 1 V menijskem načinu izberite **Settings** → **high fidelity position**.
- 2 Povlecite drsnik zraven **Use GLONASS**.

Orodja

Alarmi

Naučite se nastavljati in upravljati opozorila za pomembne dogodke.

› Nastavitev novega opozorila

- 1 V menijskem načinu izberite **Alarms**.
- 2 Izberite .
- 3 Nastavite podrobnosti alarma.
- 4 Ko končate, izberite .

› Zaustavitev opozorila

Ko se oglasi alarm:

- Izberite **dismiss**, če želite izklopiti opozorilo.
- Izberite **snooze**, če želite utišati opozorilo za čas dremeža.

› Izklop opozorila

- 1 V menijskem načinu izberite **Alarms**.
- 2 Povlecite drsnik opozorila v levo.

Računalo

Naučite se izvajati matematične izračune neposredno v vaši napravi kot z običajnim ročnim ali namiznim računalom.

- 1 V menijskem načinu izberite **Calculator**.
- 2 S tipkami računalna lahko opravljate osnovne matematične operacije.



Obrnite napravo v ležeč pogled, če želite uporabiti znanstveno računalno.

Help+How-to

Pridobite lahko popolne informacije o vaši napravi in se naučite uporabljati vašo napravo in aplikacije.

- 1 V menijskem načinu izberite **Help+How-to**.
- 2 Izberite kategorijo → temo.

MiniDiary

Vse o tem, kako voditi foto dnevnik.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Izdelava mini dnevnika

- 1 V načinu Meni izberite **MiniDiary**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, nastavite, ali želite uporabiti vašo lokacijo.
- 3 Izberite **new** in ustvarite novi vnos.
Če je dnevnik shranjen, izberite ⊕.
- 4 Spremenite današnji datum in nastavite vreme (po potrebi).
- 5 Če želite dodati sliko ali posneti fotografijo, izberite polje fotografije.
Če želite dodati kratek opis priložene fotografije, izberite **location**.
- 6 Izberite besedilno polje, da vnesete besedilo, in izberite ✓.
- 7 Izberite [...] → **Save**.

› Ogleđ mini dnevnika

- 1 V načinu Meni izberite **MiniDiary**.
- 2 Pomaknite se levo ali desno do kategorije in izberite dnevnik.



Če želite mini dnevnik prenesti na spletno mesto skupnosti ali ga poslati drugim, izberite ⌂.

Pisarna

Naučite se ustvarjati in urejati delovne zvezke Excel in dokumente Word, odpirati in ogledovati diaporojekcije PowerPoint, ustvarjati beležke ali iskati datoteke ter jih souporabljati z drugimi osebami.










› Ustvarjanje in urejanje beležke s programsko opremo OneNote Mobile

- 1 V menijskem načinu izberite **Office**.
- 2 Pomaknite se do **notes**.
- 3 Izberite ⊕, če želite ustvariti novo beležko.
- 4 Vnesite naslov in besedilo.
 - Če želite spremeniti stavek na objavljenem seznamu, izberite ≡.
 - Če želite dodati polje s kljukico pred stavkom, izberite ☑.
 - Če želite spremeniti stavek na oštevilčenem seznamu, izberite [...] → **numbered list**.
 - Če želite pomakniti stavek, izberite [...] → **increase indent** ali **decrease indent**.
 - Če želite spremeniti obliko besedila, izberite [...] → **format**.
- 5 Če želite dodati sliko, izberite 🖼️.
- 6 Če želite posneti zvočni posnetek, izberite 🎤.
- 7 Ko končate, pritisnite [↩].

➤ Ustvarjanje in urejanje delovnega zvezka Excel

- 1 V menijskem načinu izberite **Office**.
- 2 Pomaknite se do **documents**.
- 3 Izberite ⊕ → **Excel** ali izberite predlogo pod **templates**.
Če si želite ogledati in urejati delovni zvezek, izberite datoteko Excel s seznama datotek.
- 4 Izberite celico in vnesite vrednost ali besedilo.
 - Če se želite pomakniti na drug delovni list, izberite ≡ → a worksheet.
 - Če želite dodati komentar k celici, izberite ⊕.
 - Če želite poiskati datoteke v delovnem zvezku, izberite ⊕.
 - Če želite uporabljati funkcije, izberite ∑.
 - Če želite razvrstiti celice, izberite ☐ → **sort...**
 - Če želite dodati filter k celicam, izberite ☐ → **apply filter**.
 - Če želite spremeniti obliko celice in besedila, izberite ☐ → **format cell...**
 - Če želite razveljaviti ali obnoviti vaše zadnje dejanje, izberite ☐ → **undo** ali **redo**.
 - Če želite poslati datoteko drugim osebam, izberite ☐ → **share...**
 - Za povečevanje ali pomanjševanje se dvakrat s prstom dotaknite zaslona.
- 5 Če ste uredili delovni zvezek, izberite ☐ → **save**.
Ko končate, izberite ☐ → **save as...**
- 6 Vnesite ime dokumenta, izberite mesto pomnilnika in izberite **save**.
- 7 Če datoteko shranjujete prvič, vnesite vaše uporabniško ime in nato izberite **save**.

› Ustvarjanje in urejanje dokumenta Word

- 1 V menijskem načinu izberite **Office**.
- 2 Pomaknite se do **documents**.
- 3 Izberite  → **Word** ali izberite predlogo pod **templates**.
Če si želite ogledati in urejati dokument, izberite datoteko Word s seznama datotek.
- 4 Ustvarite ali uredite vaš dokument.
 - Če se želite pomakniti na drug odstavek, izberite  → odstavek.
 - Če želite dodati komentar k besedilu, označite besedilo in izberite .
 - Če želite poiskati besedilo v dokumentu, izberite .
 - Če želite spremeniti obliko in barvo besedila, izberite .
 - Če želite urediti dokument, izberite . Ta možnost je na voljo le takrat, ko shranite dokument.
 - Če želite poslati datoteko drugim osebam, izberite  → **share...**
 - Če želite povečati ali pomanjšati, položite dva prsta na zaslon in ju počasi stisnite skupaj ali razširite narazen.
- 5 Če ste uredili dokument, izberite  → **save**.
Ko končate, izberite  → **save as...**
- 6 Vnesite ime dokumenta, izberite mesto pomnilnika in nato izberite **save**.

► Ogled in urejanje diaproyekcije PowerPoint

- 1 V menijskem načinu izberite **Office**.
- 2 Pomaknite se do **documents** → datoteka PowerPoint.
- 3 Za ležeči pogled obrnite napravo.
- 4 Povlecite v levo ali v desno na zaslonu, če želite diapozitive pomikati naprej.
 - Če se želite pomakniti na drug diapozitiv, izberite ☰ → diapozitiv.
 - Če želite dodati beležko k diapozitivu, izberite 📌.
 - Če želite urediti diapozitiv, izberite 📝.
- 5 Med urejanjem datoteke lahko uporabljate naslednje možnosti:
 - Če želite pomakniti kazalec na naslednji odstavek, izberite ➡.
 - Če želite dodati beležko k diapozitivu, izberite 📌.
 - Če želite spremeniti vrstni red diapozitivov, izberite ⋮ → **move slide**.
 - Če želite skriti ali prikazati trenutni diapozitiv, izberite ⋮ → **hide slide** ali **unhide slide**.
- 6 Ko končate, izberite ✓.
- 7 Izberite ⋮ → **save as...**
- 8 Vnesite ime dokumenta, izberite mesto pomnilnika in nato izberite **save**.

► Urejanje dokumentov prek spleta





- 1 V menijskem načinu izberite **Office**.
- 2 Pomaknite se do **locations** in izberite storitev.
Če želite dodati spletno stran, izberite **SharePoint**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu, če želite nastaviti račun ali se prijaviti v storitev.
- 4 Vaše priljubljene dokumente si lahko ogledujete, brskate po njih, jih pošiljate, urejate, sinhronizirate ali pripnete.

Iskanje

Informacije na spletu lahko iščete s pomočjo aplikacije Bing.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 Pritisnite [O].
Odpre se zaslon za iskanje Bing.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, nastavite, ali želite uporabljati vašo lokacijo.
- 3 Izberite polje za ključno besedo, vnesite ključno besedo in izberite [→].
 - Če želite poiskati bližnjo lokacijo, izberite .
 - Če želite poiskati podatke o glasbi, izberite .
 - Če želite prebrati in prepoznati šifro Quick Response (QR), izberite .
 - Če želite poiskati podatke s pomočjo glasu, izberite .
- 4 Izberite element.

Glasovni ukaz

Vaša naprava omogoča funkcijo za pametno glasovno ukazovanje, ki spremeni vaše glasovne ukaze v dejanje. Z govorjenjem v vašo napravo lahko pokličete številko, vnesete besedilo, iščete lokacije ali informacije ali opravljate druga opravila.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Prepoznani jeziki se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.

- 1 Pritisnite in držite [Windows].
- 2 Izgovorite ključno besedo v mikrofona.

Wireless Manager

Naučite se upravljati s stanjem in nastavitvami vaše naprave, ki so povezane z možnostmi brezžičnega omrežja.

» call

Spremenite možnosti za klicanje.

Možnost	Funkcija
call forwarding	Preusmerite dohodne klice na drugo številko. ► str. 31
call waiting	Vklopite čakajoči klic, če želite sprejeti dohodni klic med drugim klicem. ► str. 32

» apn

Spremenite možnosti za APN (ime dostopne točke) za spletne povezave.

Možnost	Funkcija
Automatic APN	Nastavite napravo, da samodejno nastavi ime dostopne točke, ko vstavite kartico SIM.
Active APN	S seznama dostopnih točk APN, izberite tisti APN, ki ga želite uporabljati.
edit apn	Nastavite ali uredite imena dostopnih točk.

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

- 1 V menijskem načinu izberite **Settings**.
- 2 Pomaknite v levo ali v desno do nastavitvene kategorije in izberite možnost.
- 3 Prilagodite nastavitvev in izberite **done** ali ☑ (po potrebi).

system

Spremenite nastavitve za sistem vaše naprave.

› ringtones+sounds

- **Ringer:** Nastavite napravo, da predvaja določena zvonjenja za dohodne klice ali sporočila ali vklopite tihi način, če želite izklopiti vse zvoke, razen predstavnostnih zvokov in opozorilnih zvonjenj.
- **Vibrate:** Nastavite napravo, da vas bo z vibriranjem opozarjala na različne dogodke.
- **Ringtone:** Izberite zvonjenje, ki ga želite uporabljati, če nastavite napravo, da vas opozarja na dohodne klice s predvajanjem melodije.
- **New text or IM:** Izberite zvonjenje, ki ga želite uporabljati, če nastavite napravo, da vas opozarja na dohodna sporočila s predvajanjem melodije.
- **New voicemail:** Izberite zvonjenje, ki ga želite uporabljati, če nastavite napravo, da vas opozarja na dohodna sporočila govorne pošte s predvajanjem melodije.
- **New email:** Izberite zvonjenje, ki ga želite uporabljati, če nastavite napravo, da vas opozarja na dohodna e-poštna sporočila s predvajanjem melodije.
- **Play a sound for:** Na napravi vklopite ali izklopite zvoke za različne dogodke.

› theme

- **Background:** Izberite barvo ozadja.
- **Accent colour:** Izberite barvo osvetlitve.

› flight mode

Vklopite način letenja, če želite izklopiti vse brezžične funkcije na napravi. V načinu letenja lahko uporabljate samo neomrežne storitve.

› WiFi

- **WiFi networking:** Vključite ali izključite funkcijo WLAN.
► str. 72
- **Notify me when new networks are found:** Nastavite napravo tako, da vas bo obvestila, ko bo na voljo odprto omrežje.
- **advanced:** Omogoča ročno dodajanje dostopnih točk omrežja WLAN.

› Bluetooth

Vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth in nastavite, da bo vaša naprava vidna drugim napravam, ki podpirajo funkcijo Bluetooth. ► str. 70

› Internet Sharing

Vklopite možnost za Wi-Fi tethering, če želite souporabljati mobilno omrežno povezavo vaše naprave z računalniki ali drugimi napravami preko brezžičnega omrežja.

› email+accounts

E-poštne račune si lahko ogledate, jih nastavite ali pa jih urejate.

› lock+wallpaper

- **change wallpaper:** Spremenite sliko ozadja za zaklep zaslona.
- **Show artist when playing music:** Omogoča prikaz imena izvajalca na začetnem zaslonu med predvajanjem glasbe.
- **Screen times out after:** Nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden zaklene zaslon na dotik.
- **Password:** Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo za zaklep naprave, ki zahteva geslo naprave, preden lahko uporabljate napravo. Če želite aktivirati funkcijo za zaklep naprave, morate ustvariti geslo.
- **change password:** Spremenite geslo naprave. Ta možnost je na voljo le takrat, ko aktivirate funkcijo za zaklep naprave.
- **Require a password after:** Nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se zaklene. Ta možnost je na voljo le takrat, ko aktivirate funkcijo za zaklep naprave.

› location

Aktivirajte funkcijo GPS za iskanje lokacij.

› mobile network

- **Active network:** Oglejte si omrežje, ki ga trenutno uporabljate.
- **Data connection:** Nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za omrežne storitve.
- **Data roaming options:** Nastavite napravo, da vzpostavi povezavo z drugim omrežjem, kadar gostujete ali kadar domače omrežje ni na voljo.
- **Network selection:** Nastavite način izbiranja omrežja na samodejno ali ročno.
- **add apn:** Nastavite ime dostopne točke.

› battery saver

Nastavite to možnost, če želite zmanjšati porabo baterije z zapiranjem nepotrebnih programov, kadar niso v uporabi. Prav tako si lahko ogledate preostalo življenjsko dobo baterije.

› date+time



Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Set automatically:** Omogoča samodejno posodabljanje časa ob prehodu skozi različne časovne pase. Deaktivirajte to funkcijo, če želite ročno nastaviti vaš časovni pas, čas in datum.
- **Time zone:** Nastavite vaš domači časovni pas.
- **Date:** Omogoča ročno nastavitve trenutnega datuma.
- **Time:** Omogoča ročno nastavitve trenutnega časa.

› brightness

- **Automatically adjust:** Nastavite napravo, da samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na svetlobne pogoje.



Če pride do pregretja naprave, se lahko zmanjša najvišja svetlost zaslona.

- **Level:** Nastavite svetlost zaslona. Ta možnost je na voljo le takrat, ko deaktivirate funkcijo za samodejno prilagoditev.

› keyboard

- **typing settings:**

- **Keyboard:** Spremenite nastavitve tipkovnice. Nekatere možnosti morda niso na voljo, odvisno od izbranega jezika.

Suggest text and highlight misspelt words: Omogoča napovedovanje besed glede na vnos in prikaz predlog besed.

Correct misspelt words: Omogoča samodejno popravljanje napačno črkovanih besed.

Insert a space after selecting a suggestion: Omogoča samodejno vstavljanje presledka potem, ko izberete besedo s seznama predlaganih besed.

Insert a full-stop after double-clicking the SPACEBAR:

Omogoča samodejno vstavljanje pike, ko se dvakrat dotaknete navidezne preslednice.

Capitalise the first letter of a sentence: Omogoča samodejno vnašanje velikih začetnic, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.

- **Send keyboard touch information to improve typing and more:** Omogoča pošiljanje povratnih informacij uporabi vaše tipkovnice ali dostop do informacij o pomoči za tipkovnico.
 - **reset suggestions:** Izbrišite vse besede, ki ste jih dodali na seznam predlaganih besed.
- **Choose keyboard languages:** Izberite jezike vnosa, ki jih boste uporabljali na tipkovnici.

› region+language

- **Display language:** Izberite jezika prikaza za vse menije in aplikacije.
- **Region format:** Izberite državo za obliko prikaza. Ta nastavitev vpliva na obliko časa in datuma ali na enote.
- **Short date (sample):** Izberite kratko obliko za prikaz datumov.
- **Long date (sample):** Izberite dolgo obliko za prikaz datumov.
- **First day of week:** Izberite, kateri dan v tednu se naj začne.
- **System locale:** Izberite jezik za področne nastavitve sistema. Ta nastavitev določi privzeto nastavitev znakov in pisave, ki se uporabljajo za prikaz informacij v aplikacijah, ki ne podpirajo Unicode.
- **Browser & search language:** Izberite jezik, ki ga boste uporabljali za brskanje in iskanje po spletu.

› speech

- **Enable speech recognition over the network:** Aktivirajte funkcijo za glasovno ukazovanje, medtem ko uporabljate omrežne storitve.
- **Use Speech when the phone is locked:** Aktivirajte funkcijo za glasovno ukazovanje, tudi če je naprava zaklenjena.
- **Play audio confirmations:** Omogoča slišno potrditev vaših glasovnih ukazov.
- **Read incoming text messages aloud:** Nastavite stanje za aktivacijo funkcije za pretvarjanje besedila v govor, kadar prejmete sporočilo.

› find my phone

Najdite in upravljajte s svojo izgubljeno napravo preko spleta. Na spletni strani Windows Live lahko nastavite melodije, zaklenete napravo ali izbrišete podatke z naprave. Če želite uporabljati to možnost, morate imeti odprt račun Windows Live.

› phone update

- **Notify me when new updates are found:** Nastavite napravo, da vas obvešča, ko so na voljo nove posodobitve.
- **Use my mobile data connection to check for updates:** Nastavite napravo, da uporablja vaše celično omrežje za preverjanje novih posodobitev.

› about

Oglejte si informacije o vaši napravi. Prav tako lahko uporabite naslednje možnosti:

- **more information:** Oglejte si več informacij o vaši napravi.
- **reset your phone:** Ponastavite vašo napravo na tovarniško privzete vrednosti.

› feedback

Nastavite vašo napravo, da pošilja povratne informacije o vaši uporabo mobilnih izdelkov Windows. To pomaga družbi Microsoft prepoznati trende in vzorce uporabe, s katerimi lahko izboljša bodoče različice izdelkov.

› extra setting

- **Use auto display intensity:** Omogoča nastavitve varčevanja porabe s samodejnim prilagajanjem svetlosti zaslona, ko je nastavljeno ozadje belo.
- **Use key vibration feedback:** Nastavite napravo, da vibrira, ko pritisnete [←], [🖱️] ali [🔍].

› high fidelity position

- **Use sensor aiding:** Nastavite senzorje za povečanje položaja pešcev, ko je oviran signal GPS. Morda bo prišlo do nihanja med ocenami senzorja in vašim dejanskim položajem.
- **Use GLONASS:** Nastavite to možnost, če želite uporabljati globalni navigacijski satelitni sistem za iskanje vaše lokacije.

› call blocking

Nastavite to možnost, če želite samodejno zavrniti klice določenih telefonskih števil. Telefonske številke lahko dodate na seznam za zavrnitev. ► str. 31

› advanced text messages

- **Enable CB message reception:** Omogočite ali onemogočite prejetje celičnih razpršenih sporočil.
 - **CB LANGUAGES:** Izberite jezike za razpršeno sporočilo.
 - **Set channel list manually:** Omogoča dodajanje ali urejanje seznama kanalov za razpršeno sporočilo.
- **use unicode when necessary:** Nastavite to možnost, če želite uporabljati znake unicode za razpršeno sporočilo.

› SIM applications

Omogoča ogled in dostop do različnih dodatnih storitev, ki jih ponuja vaš ponudnik storitev. Ta meni je lahko na voljo, a je morda drugače označen (odvisno od kartice SIM ali USIM).

applications

Spremenite nastavitve za aplikacije na vaši napravi.

› background tasks

Oglejte si seznam aplikacij, ki delujejo v ozadju, kadar uporabljate druge aplikacije.

› games



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Connect with Xbox LIVE:** Omogoča povezavo s spletno stranjo Xbox LIVE za prenašanje novih iger.
- **Synchronise game requests:** Omogoča samodejno združitev vaše naprave z drugimi napravami za igranje večigralskih iger Xbox LIVE.
- **Show game alerts:** Omogoča prikazovanje opozoril, kadar prejmete obvestila Xbox LIVE.

› Internet Explorer

- **Allow access to my location:** Omogoča brskalniku Internet Explorer, da uporabi informacije o vaši lokaciji.
- **Allow cookies on my phone:** Omogoča shranjevanje piškotkov v obliki delov osebnih informacij, poslanih na spletni strežnik, medtem ko ste brskali po spletu.
- **Get suggestions from Bing as I type:** Omogoča prikaz rezultatov takoj, ko vnesete ključno besedo.
- **Allow Internet Explorer to collect my browsing history:** Omogoča spletnemu brskalniku Internet Explorer, da zbira podatke o zgodovini vašega brskanja po spletu.
- **Website preference:** Izberite način prikaza za brskalniki.
- **Open links from other applications in:** Omogoča odpiranje novega okna ali uporabo trenutnega okna, ko naložite novo ali naslednjo spletno stran.
- **delete history:** Počistite zgodovino, podatke in datoteke, ki ste jih shranili, medtem ko ste brskali po spletu.

› maps



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Use my location:** Nastavite napravo, da poišče podatke o vaši lokaciji za boljše rezultate iskanja.
- **delete history:** Počistite zgodovino in podatke, ki ste jih shranili, medtem ko ste iskali lokacije.

› messaging

- **SMS delivery confirmation:** Pošljite zahtevo za poročilo o dostavi skupaj z vašim sporočilom, če želite biti obveščeni o dostavi sporočil.
- **Group text:** Nastavite skupinska besedilna sporočila v en niz sporočil.
- **SMS centre number:** Vnesite celoten naslov za besedilna sporočila.

› music+videos



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Connect with Zune:** Omogoča povezavo s spletno stranjo Zune, ko zaženete glasbeni predvajalnik.
- **Zune Account Settings:** Prilagodite nastavitve za vaš račun Zune.

› Office

- **User name:** Vnesite uporabniško ime za lastno identifikacijo pri dostopu do beležk v dokumentih.
- **Open SharePoint links in the Office hub:** Omogoča odpiranje in souporabo povezav SharePoint z ostalimi v pisarniškem središču.
- **UAG server:** Za zaščitene povezave nastavite strežnik Unified Access Gateway (UAG).
- **Reset Office:** Ponastavite pisarniško središče na tovarniško privzete vrednosti.

- **About:** Ogled informacije različice vaših aplikacij Microsoft Office 2011.

› people

- **import SIM contacts:** Uvozite stike iz kartice SIM ali USIM na napravo.
- **filter my contact list:** Izberite filter za stike, prikazane v imeniku.
- **Only show posts from people visible in my contact list:** Omogoča prikaz družbenih predstavnostnih objav le od tistih stikov, ki so vidni v vašem imeniku.
- **Sort list by:** Omogoča način razvrščanja seznama stikov.
- **Display names by:** Omogoča način prikaza imen stikov.
- **Use my location:** Nastavite napravo, da poišče podatke o vaši lokaciji za boljše rezultate iskanja.
- **Save check-in history with my Windows Live ID to improve search results:** Omogoča shranjevanje zgodovine prijav za vaš račun Windows Live.
- **accounts:** Nastavite, sinhronizirajte ali izbrišite spletne račune.

› phone

- **Voicemail number:** Vnesite celoten naslov za sporočila glasovne pošte.
- **Show my caller ID to:** Omogoča prikaz telefonske številke vašega telefona drugim osebam.
- **Call forwarding:** Preusmerite dohodne klice na drugo številko.
- **International assist:** Aktivirajte ali deaktivirajte mednarodno pomoč za samodejno popravljanje nekaterih pogostih napak pri mednarodnih klicih ali klicih v tujini.
- **SIM security:** Vključite/izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo telefona zahteva vnos kode PIN.
- **change SIM PIN:** Omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM. Ta možnost je na voljo, kadar je vklopljena funkcija za zaklepanje kode PIN.

› pictures+camera

- **Press the screen to take pictures:** Nastavite to možnost, če želite posneti fotografijo z dotikom po zaslonu.
- **Press and hold camera button to wake up the phone:** Omogoča vklop zaslona na dotik s pritiskom na [📷].
- **Prevent accidental camera launch when phone is locked:** Omogoča zagon fotoaparata s pritiskom na [📷], kadar je naprava zaklenjena.
- **Include location information in pictures you take:** Nastavite kamero tako, da bo vključevala informacije o lokaciji za vaše fotografije.
- **Keep location information on unloaded pictures:** Nastavite fotoaparata, da naloži posnete fotografije in video posnetek s podatki o lokaciji.
- **Automatically upload to SkyDrive:** Nastavite fotoaparata, da samodejno naloži posnete fotografije in video posnetke na pomnilnik SkyDrive.
- **Quick Share Account:** Nastavite račun za shranjevanje na splet za nalaganje posnetih fotografij in video posnetkov.
- **reset camera:** Ponastavite nastavitve fotoaparata in videorekorderja.

› radio

Izberite območje za iskanje radijskih postaja in posodabljanje frekvenc.

› search



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Use my location:** Nastavite napravo, da poišče podatke o vaši lokaciji za boljše rezultate iskanja.
- **Allow search button from lock screen:** Nastavite to možnost, če želite uporabljati [🔍], tudi če je naprava zaklenjena.
- **Get suggestions from Bing as I type:** Nastavite napravo, da predlaga rezultate takoj, ko vnesete ključno besedo.
- **Allow Microsoft to store and use images from vision searches:** Nastavite to možnost, da naj Microsoft shrani in uporabi slike iz fotoaparata vaše naprave, ko iščete preko Bing Vision.
- **delete history:** Počistite zgodovino vašega iskanja.

Odpravljanje težav

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju SIM security .
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:

- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če naprava zmrzne ali se ne odziva, pritisnite možnost [⏻] in jo zadržite za približno 13 do 15 sekund, da se naprava samodejno izklopi in znova vklopi.

Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. V menijskem načinu izberite **Settings** → **about** → **reset your phone** → **yes** → **yes**.

Klici so zavrnjeni

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Odhodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Dohodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofonski vtičnik v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, ali ste za številko zelene osebe morda nastavili omejitev klicev.

Naprava piska, ikona baterije pa utripa

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavržite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite FM radio, se prikažejo sporočila o napakah

Aplikacija FM radia v mobilni napravi Samsung uporablja kabel slušalk za anteno. Če slušalke niso priključene, FM radio ne more sprejemati radijskih postaj. Če želite poslušati FM radio, najprej preverite, ali so slušalke pravilno priključene. Nato poiščite razpoložljive radijske postaje in jih shranite.

Če ste opravili te korake, FM radia pa še vedno ne morete poslušati, poskusite poiskati želeno postajo z drugim radijskim sprejemnikom. Če jo z drugim sprejemnikom lahko slišite, boste napravo morda morali odnesti na servis. Obrnite se na servisni center Samsung.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 metrov).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

Varnostni napotki

Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo naprave preberite vse spodnje informacije.

Opozorilo: Preprečite možnost električnega udara, požara ali eksplozije

Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih kablov oziroma vtičev

Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami, polnilnika pa ne poskušajte izklopiti tako, da ga vlečete za kabel

Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete

Naprave med polnjenjem ne uporabljajte, prav tako pa je ne prijemajte z mokrimi rokami

Baterije ali napajalnika ne izpostavljajte kratkemu stiku

Pazite, da vam polnilnik ali baterija ne padeta na tla in da ju ne izpostavljate udarcem

Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki ga je odobril proizvajalec

Ne uporabljajte naprave med nevihto

Vaša naprava se lahko poškoduje, povečano pa je tudi tveganje električnega udara.

Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte z golimi rokami

Za varno odlaganje litij-ionskih baterij se obrnite na najbližji pooblaščen servisni center.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobrilo podjetje Samsung in, ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdržljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.
- Praznih baterij ali izrabljenih naprav ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije ali naprave odvrzite v skladu z vašimi lokalnimi predpisi.

- Baterij ali naprav nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Zavarujte napravo, baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave ter zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj to lahko povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

Pozor: Če uporabljate napravo v omejenih območjih, upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Kjer je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite

Upoštevajte vse predpise, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave v določenem območju.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih naprav

Večina elektronskih naprav uporablja radiofrekvenčne signale. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini srčnega spodbujevalnika

- Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.
- Če je uporaba naprave nujna, jo uporabljajte na razdalji več kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika.
- Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.

Naprave ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali v bližini medicinske opreme, ki uporablja radiofrekvenčne signale

Če uporabljate kakršno koli medicinsko opremo, se v povezavi z varno uporabo radiofrekvenčne opreme obrnite na proizvajalca te opreme.

Če uporabljate slušne pripomočke, se v povezavi z motnjami radiofrekvenčnih signalov obrnite na proizvajalca te opreme

Delovanje nekaterih slušnih pripomočkov je lahko moteno zaradi radiofrekvenčnih signalov naprave. V povezavi z varno uporabo slušnih pripomočkov se obrnite na proizvajalca.

Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

- V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite in ne odstranjujte baterije.
- Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij, in območij miniranja.
- Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.

Kadar potujete z letalom, napravo izklopite

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju elektronskih naprav za navigacijo letala.

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v motornem vozilu

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na proizvajalca.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem vozila

Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:

- Uporabljajte pripomoček za prostoročno telefoniranje.

- Dobro spoznajite napravo in vse njene funkcije, kot je na primer hitro izbiranje in vnovična vzpostavitev klica. S temi funkcijami lahko prihranite čas, potreben za vzpostavljanje ali prejemanje klicev z mobilno napravo.
- Naprava naj bo v vašem dosegu. Dostop do brezžične naprave naj bo neoviran, ob tem pa vedno glejte na cesto. Če dohodni klic prejmete ob neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal.
- Osebi na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite. V gostem prometu ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, soda, sneg, poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
- Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih števil. Zaradi zapisovanja opravil ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji.
- Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je vozilo ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat, ko je vozilo na mestu. Če morate klicati med vožnjo, vnesite le nekaj števil, poglejte na cesto in v ogledala ter nato nadaljujte.
- Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvrčajo pozornost od vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in začasno zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost od vožnje.
- Napravo lahko uporabite tudi za klice pomoči. V primeru požara, prometne nesreče ali nujne zdravstvene pomoči pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Uporabite napravo za pomoč ljudem v stiski. Če ste priča prometni nesreči, kriminalnemu dejanju ali drugi izredni situaciji, v kateri so ogrožena življenja, pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Po potrebi pokličite AMZS ali drugo posebno telefonsko številko za pomoč na cesti. Če opazite vozilo v okvari, ki ne ovira prometa, pokvarjeno prometno signalizacijo, manjšo prometno nesrečo brez ranjenih ali pa ukradeno vozilo, pokličite AMZS ali drugo telefonsko številko za pomoč na cesti.

Pravilno ravnanje z mobilno napravo in njena uporaba

Naprava naj ne pride v stik s tekočinami

- Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja.
- Če je vaša naprava vlažna, je ne vklaplajte. Če je vaša naprava že vklopljena, jo izklopite in takoj odstranite baterijo (če se naprava ne bo izklopila ali če ne morete odstraniti baterijo, pustite napravo takšno, kot je). Nato obrišite napravo s krpo in jo odnesite na servisni center.
- Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost okvar zaradi vode v notranjosti naprave. Če nastopi okvara naprave zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.

Naprave ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem okolju

Prah lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.

Napravo polagajte samo na ravne površine

Če naprava pade, se lahko poškoduje.

Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Napravo uporabljajte v okoljih s temperaturo od –20 do 50 °C

- Če napravo pustite v zaprtem vozilu s temperaturo do 80 °C, lahko eksplodira.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (na primer na armaturni plošči avtomobila).
- Baterijo shranjujte v okoljih s temperaturo od 0 do 40 °C.

Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice

- Naprava se lahko deformira ali okvari.
- Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.

Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj

- Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
- Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne, telefonske in druge kartice, ter letalske karte.
- Naprave ne shranjujte v torbici ali dodatni opremi z magnetnimi zapirali in je ne izpostavljajte magnetnim poljem dalj časa.

Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod

- Baterija lahko začne spuščati.
- Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.

Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate udarcem

- Zaslon naprave se lahko poškoduje.
- Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako pa se lahko poškodujejo njeni deli.

Ne uporabljajte naprave ali aplikacij nekaj časa, če je naprava pregreta

Daljša izpostavljenost vaše kože pregreti napravi, lahko povzroči enake simptome kot so lažje opekline, rdeče pike in pigmentacija.

Če ima vaša naprava bliskavico ali lučko, bliskavice ne uporabljajte blizu oči ljudi ali živali

Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.

Bodite previdni ob izpostavljanju svetlikajočim lučkam

- Kadar uporabljate vašo napravo, pustite vklopljene nekatere luči v sobi in ne držite zaslona preblizu vašim očem.
- Če ste med gledanjem video posnetkov ali igranju iger, ki jih podpira Flash, dalj časa izpostavljeni svetlikajočim lučkam, lahko pride do zastoja ali izgube nezavesti. Če se počutite slabo, takoj prenehajte uporabljati napravo.

Zmanjšajte možnost poškodb zaradi ponavljajočih dejanj

Kadar ponavljate ista dejanja, kot je pritiskanje tipk, tipkanje znakov na zaslonu na dotik ali igranje iger, lahko pride do občasne neprijetnosti v vaših dlaneh, vratu, rameni ali drugih delih telesa. Kadar uporabljate vašo napravo dalj časa, držite napravo s sproščenim oprijemom, pritiskajte tipke na lahek način in večkrat prenehajte uporabljati napravo. Če še vedno čutite bolečino med ali po takšni uporabi, prenehajte uporabljati napravo in obiščite zdravnika.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred uporabo znova napolniti.
- Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec

- Uporaba drugih baterij ali polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo naprave ali povzroči nepravilno delovanje naprave.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.

Naprava in baterija ne sme priti v stik z usti

- V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave ali eksplozije.
- Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.

Ko govorite v napravo:

- Napravo držite pokončno, kot bi uporabljali običajno telefonsko slušalko.
- Govorite neposredno v mikrofona.
- Ne dotikajte se vgrajene antene naprave. Stik z anteno lahko zmanjša kakovost klica ali povzroči, da naprava oddaja več radiofrekvenčnih signalov, kot je potrebno.

Kadar uporabljate slušalke, zaščitite vaš sluh in ušesa



- Prekomerna izpostavitve glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha.
- Glasni zvoki med vožnjo lahko odvrnejo pozornost in povzročijo nesrečo.
- Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.
- V suhih prostorih se lahko v slušalkah poveča statična elektrika. Ne uporabljajte slušalk v suhih prostorih ali se dotaknite kovinskega predmeta za odvajanje statične elektrike, preden priključite slušalke na napravo.

Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite previdni

Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih poškodb in poškodb drugih.

Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali okoli pasu

Če padete, lahko poškodujete napravo.

Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte

- Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo proizvajalca. Če je naprava potrebna popravila, jo odnesite v Samsungov servisni center.
- Ne razstavljajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako povzročite eksplozijo ali požar.

Prepovedano je nanašati barvo ali lepiti nalepke na napravo

Barva in nalepke lahko zamašijo gibljive dele naprave in preprečijo normalno delovanje. V primeru, da ste alergični na barvo ali kovinske dele izdelka, lahko to povzroči srbenje, izpuščaje ali otekanje kože. V tem primeru prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na vašega zdravnika.

Čiščenje naprave:

- Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
- Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo.
- Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.

Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave

Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.

Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim namenom

Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih

Napravo hranite izven dosega otrok

Naprava ni igrača. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo, saj lahko poškodujejo sebe, druge in napravo ter vam s klicanjem povzročijo stroške.

Mobilne naprave in opremo namestite previdno

- Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v vozilu) varno pritrjene.
- Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju napihnjenosti zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno oseba

Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.

S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno

- Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjajte kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali napravo.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom drugih naprav.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Varujte vaše osebne in pomembne podatke

- Kadar uporabljate vašo napravo, varnostno kopirajte pomembne podatke. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov.
- Preden zavržete vašo napravo, varnostno kopirajte vse podatke in jo resetirajte, če želite preprečiti zlorabo vaših osebnih podatkov.

Ne razširjajte avtorsko zaščitene gradiv

Avtorsko zaščitene gradiv, ki ste jih posneli, ne razširjajte drugim brez dovoljenja lastnikov vsebin. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne pravne probleme, ki bi nastali zaradi uporabnikove nezakonite uporabe avtorsko zaščitene gradiv.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddaja radijska in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 W/kg.

Mejna vrednost, zabeležena pri preizkušanju tega modela, je 0,358 W/kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je naprava izdelana tako, da oddaja samo radiofrekvenčno energijo, potrebno za prenos signala do najbližje bazne postaje. Naprava samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost naprave z Direktivo o evropski radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanih standardih EU, obiščite Samsungovo spletno mesto.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema)



(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelek in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje

živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.

Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo.

Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinijo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitev odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitvev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

Kazalo

- alarmi 77
- allshare 72
- baterija
 - polnjenje 11
 - vstavljanje 9
- besedilna sporočila
 - ogled 33
 - pošiljanje 32
- Bluetooth
 - iskanje naprav in seznanjanje z njimi 71
 - vklučitev 70
- čas in datum, nastavitev 23
- dostopne kode 98
- e-pošta
 - nastavitev računov 35
 - ogled 36
 - pošiljanje 35
- FM radio
 - nastavitve 52
 - poslušanje 52
- fotoaparati
 - fotografiranje 38
 - prilagajanje kamere 40
 - prilagajanje videorekorderja 42
 - snemanje videoposnetkov 41
- fotografije
 - ogled 47
 - snemanje 38
 - urejanje 45
- glasovni klici
 - klicanje 27
 - sprejem 28
 - uporaba možnosti 29
- glasovni ukaz 83
- GPS 75
- imenik
 - iskanje stikov 56
 - ustvarjanje stikov 55
- internet
 - glejte spletni brskalnik
- jezik 90
- kartica SIM
 - vstavljanje 9
 - zaklepanje 25
- kartica USIM
 - vstavljanje 9
 - zaklepanje 25
- klici
 - klicanje 27
 - mednarodne številke 29
 - prikaz neodgovorjenih klicev 31
 - sprejem 28
 - uporaba možnosti med glasovnimi 29
 - uporaba slušalk 29
 - zavrnitev 29
 - z več udeleženci 30
- koledar
 - ogled dogodkov 58
 - ustvarjanje dogodkov 58

- letalski način 15
- Marketplace 65
- mini diary 78
- naprava
 - indikatorske ikone 18
 - nastavitve 85
 - prikaz 16
 - prilagajanje 22
 - tipke 17
 - vklop in izklop 15
- nastavitve 85
 - aplikacije 92
 - sistem 85
- Now 65
- odpiranje embalaže 9
- Office mobile
 - Excel 80
 - OneNote 79
 - PowerPoint 82
 - urejanje dokumentov prek spleta 82
 - Word 81
- photo studio 45
- povezave
 - Bluetooth 70
 - GPS 75
 - WLAN 71
- predvajalnik glasbe
 - dodajanje datotek 49
 - predvajanje glasbe 50
- računalo 77
- Slike
 - ogled fotografij 47
 - predvajanje videoposnetkov 48
- spletni brskalnik
 - brskanje po spletnih straneh 60
 - dodajanje zaznamkov 62
- sporočila
 - dostop do telefonskega predala 34
 - nastavitev e-poštnih računov 35
 - pošiljanje besedilnih 32
 - pošiljanje e-pošte 35
 - pošiljanje večpredstavnostnih 33
- stiki
 - iskanje 56
 - nastavitve 56
 - ustvarjanje 55
 - uvoz 56
- svetlost, zaslon 24
- telefonski predal 34
- tihi način 23
- večpredstavnostna sporočila
 - ogled 33, 34
 - pošiljanje 33
- videoposnetki
 - predvajanje 48
 - snemanje 41
- video predvajalnik 48
- vnos besedila 25

WLAN

- iskanje omrežij in povezava z njimi 72
- vklučitev 72

Začetni zaslon

- dodajanje elementov 21

zaklepanje s kodo PIN 25

zaslon menija

- dostopanje 22

zaslon na dotik

- uporaba 19
- zaklepanje 21

zemljevid 63

- dobivanje napotkov 64
- iskanje lokacij 63

Zune 49

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics,

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM WCDMA Wi-Fi Mobilni Telefon : GT-I8350

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950- 1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 našeti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168



Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.

(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.09.23

(mesto in datum izdaje)



Joong-Hoon Choi / Direktor laboratorija

(ime in podpis pooblaščen osebe)

* To ni naslov Servisa nega centra Samsung. Naslov in telefonsko številko Servisnega centra Samsung najdete na garancijskem listu, lahko pa kontaktirate prodajalca, kjer ste kupili svoj izdelek.

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

